Hướng dẫn sử dụng
Tủ lạnh

Planet First 100 % Recycled Paper

Quyển hướng dẫn sử dụng này được làm từ 100 % nguyên liệu giấy tái chế.

khơi dậy những khả năng

Cảm ơn vì bạn đã sử dụng sản phẩm Samsung.

SAMSUNG

Thiết bị có chân rời

DA68-03281B (VI)-00.indd 1 15. 1. 21. 10:09

Nội dung

THÔNG TIN AN TOÀN 2
LẮP ĐẶT TỦ LẠNH CỦA BẠN 17
VẬN HÀNH TỦ LẠNH SAMSUNG 31
XỬ LÝ SỰ CỐ 45

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

- Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và cất ở nơi an toàn gần thiết bị để xem lại sau này.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các mục đích được nêu trong hướng dẫn sử dụng.
  Người khuyết tật, có vấn đề về tâm lý hoặc không đủ khả năng nhận thức, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm không được sử dụng thiết bị, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về an toàn cho họ.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người khuyết tật, có vấn đề về tâm lý hoặc không đủ khả năng nhận thức, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm được sử dụng thiết bị nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các nguy cơ có thể xảy ra.
  Trẻ em không được chơi với thiết bị.
  Trẻ em không được phép lau chùi hoặc bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
- Các cảnh báo và Chỉ dẫn An toàn trong tài liệu này không bao gồm tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Bạn có trách nhiệm sử dụng kiến thức thông thường, sự cẩn trọng và kỹ lưỡng khi

DA68-03281B (VI)-00.indd 2 15. 1. 21. 10:09

lắp đặt, bảo dưỡng, và vận hành thiết bị.

- Vì các hướng dẫn vận hành ở đây dùng chung cho nhiều kiểu máy khác nhau, nên các đặc tính tủ lạnh của bạn có thể hơi khác với những gì được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này và không phải mọi dấu hiệu cảnh báo đều có thể áp dụng được. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan tâm nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn hoặc tìm sự trợ giúp và thông tin trực tuyến tại www.samsung.com.

Các cảnh báo và ký hiệu an toàn quan trọng:

⚠ CẢNH BÁO	Các thử nghiệm nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **tổn thương cá nhân nghiêm trọng hoặc chết người.**
⚠ CẨN TRỌNG	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **tổn thương cá nhân nhẹ hoặc thiệt hại tài sản.**

	KHÔNG ĐƯỢC thử.
	KHÔNG ĐƯỢC tháo.
	KHÔNG ĐƯỢC sờ vào.
	Tuân thủ cẩn trọng các hướng dẫn.
	Tháo phích cắm vào ổ điện trên tường.
	Đảm bảo máy được nối đất để chống điện giật.
	Liên hệ trung tâm hỗ trợ để được giúp đỡ.
	Lưu ý.

DA68-03281B (VI)-00.indd 3 15. 1. 21. 10:09

Các ký hiệu cảnh báo này có thể ngăn ngừa xảy ra chấn thương cho bạn và những người khác.
Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt.
Sau khi đọc phần này, hãy cất giữ ở nơi an toàn phòng trường hợp cần tham khảo.

Chứng nhận CE

Sản phẩm này được xác định tuân thủ Chỉ dẫn về Điện áp thấp (2006/95/EC), Chỉ dẫn về Tương thích Điện Từ (2004/108/EC), Chỉ dẫn RoHS (2011/65/EU), Quy định Ủy quyền Trách nhiệm (EU) Số 1060/2010 và Chỉ dẫn về Thiết kế Thân thiện với Môi trường (2009/125/EC) được triển khai theo Quy định (EC) Số 643/2009 của Liên minh Châu Âu. (Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán ở Các quốc gia châu Âu)

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI VẬN CHUYỂN VÀ BỐ TRÍ

- Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để đảm bảo không có bộ phận nào của hệ thống làm lạnh bị hư hỏng.
- Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh.
  Kiểm tra nhãn trên nắp chắn mặt sau của thiết bị hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn.
- Khi sản phẩm này có chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a),
  - Chất làm lạnh rò rỉ từ ống dẫn có thể phát cháy hoặc làm hỏng mắt.
    Nếu phát hiện rò rỉ, hãy tránh việc lửa cháy vô cớ hoặc nguồn phát hỏa và cho thông gió phòng đặt thiết bị trong vài phút.
  - Để tránh tạo ra hỗn hợp khí dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống làm lạnh, kích thước của căn phòng để thiết bị phụ thuộc vào

DA68-03281B (VI)-00.indd 4 15. 1. 21. 10:09

lượng chất làm lạnh được sử dụng.

- Không bao giờ khởi động thiết bị khi thấy bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ nhà phân phối của bạn.
  Phòng nơi để tủ lạnh có dung tích 1 m³ cho mỗi 8 g chất làm lạnh R-600a bên trong thiết bị.
  Lượng chất làm lạnh trong thiết bị của bạn được ghi trên nhãn trong thiết bị.
- Chất làm lạnh khi bắn ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt.
  Khi chất làm lạnh rò rỉ từ đường ống, hãy tránh mọi nguồn lửa và di chuyển bất cứ thứ gì dễ cháy ra khỏi sản phẩm và làm cho căn phòng thông thoáng ngay lập tức.
- Không thực hiện đúng có thể dẫn tới nổ hoặc hỏa hoạn.
- Nếu thiết bị có chất làm lạnh iso-butan (R-600a), một loại khí tự nhiên tương thích cao với môi trường, tuy nhiên, cũng dễ cháy.
  Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải thận trọng để đảm bảo không có thành phần nào của hệ thống lạnh bị hư hỏng.

⚠ CẢNH BÁO CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI CÀI ĐẶT

- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, trơn trượt hoặc bụi bẩn, ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và nước (nước mưa).
- Lớp cách điện của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Để vật liệu đóng gói ngoài tầm với của trẻ em.
- Nguy cơ chết ngộp có thể xảy ra nếu trẻ em trùm chúng lên đầu.
- Không đặt tủ lạnh trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc tiếp xúc với nhiệt từ lò, máy sưởi hoặc các thiết bị khác.
- Không cắm nhiều thiết bị vào trong cùng bảng cấp nguồn chung.
  Tủ lạnh phải luôn luôn được cắm vào ổ điện riêng có

DA68-03281B (VI)-00.indd 5 15. 1. 21. 10:09

mức điện áp danh định phù hợp với bảng công suất.
- Điều này giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất và ngăn các dây dẫn điện quá tải trong nhà không bị quá nóng, có thể dẫn đến nguy cơ hoả hoạn.
  Nếu ổ điện trên tường bị lỏng, không nên cắm dây nguồn.
- Nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn có thể xảy ra.

• Không sử dụng dây bị rạn nứt hoặc trầy xước dọc theo chiều dài của nó hoặc ở hai đầu.

• Không uốn cong dây nguồn quá mức hoặc đặt vật nặng lên nó.

• Không sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh.

- Sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

• Không lắp đặt thiết bị này ở nơi có thể rò rỉ khí.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Việc lắp đặt hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến thiết bị nên do một kỹ thuật viên có trình độ hoặc công ty dịch vụ thực hiện.
- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật, hỏa hoạn, nổ, các sự cố với sản phẩm hoặc tổn thương.

• Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo tài liệu hướng dẫn trước khi được sử dụng.

• Cắm phích cắm điện vào đúng vị trí với chốt cắm hướng xuống.

- Nếu cắm phích điện hướng lên, dây có thể bị đứt gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

• Hãy chắc rằng phích cắm điện không bị mặt lưng của tủ lạnh đè nén hoặc làm hư hỏng.

• Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.

- Điều này tạo ra nguy cơ hỏa hoạn.

• Thiết bị này phải được bố trí sao cho có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt.

• Tủ lạnh phải được nối đất.

- Bạn phải nối đất tủ lạnh để

DA68-03281B (VI)-00.indd 6 15. 1. 21. 10:09

tránh rò rỉ điện hoặc điện giật do dòng điện rò rỉ từ tủ lạnh.

- Không bao giờ được dùng ống dẫn khí, dây điện thoại hoặc vật có khả năng thu sét để nối đất.

- Nối đất không đúng cách có thể bị điện giật.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế ngay lập tức.
- Cầu chì trên tủ lạnh phải do một kỹ thuật viên có chuyên môn hoặc công ty dịch vụ thay.

- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật hoặc tổn thương cá nhân.

CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI LẮP ĐẶT

- Đảm bảo thông gió nơi che chắn thiết bị hoặc giá treo không bị chướng ngại.
- Cho thiết bị chạy trong 2 giờ sau khi lắp đặt và mở máy trước khi cho thực phẩm vào.

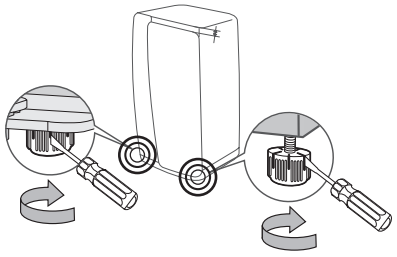

- Khi lắp đặt tủ lanh, đảm bảo cả các chân đều tiếp xúc với sàn để cố định.
  Các chân được cố định ở phía sau lưng của mỗi cánh cửa.
  Chèn một tua vít đầu dẹt vào và xoay theo chiều mũi tên cho đến khi cân bằng.
- Luôn luôn cân bằng trọng lượng trên mỗi cánh cửa.
- Quá tải trên mỗi cửa có thể sẽ gây ngã tủ lạnh, gây chấn thương cá nhân.

DA68-03281B (VI)-00.indd 7 15. 1. 21. 10:09

⚠ CÁNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Không cắm điện khi tay ướt.
- Điều này có thể dẫn đến điện giật.
- Không cất trữ các vật dụng phía trên thiết bị.
- Khi bạn mở hoặc đóng cửa, vật dụng có thể rơi xuống và gây tổn thương cá nhân và/ hoặc thiệt hại vật chất.
- Không để vật dụng chứa nước trên tủ lạnh.
- Nếu thùng nước bị đổ, nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật có thể xảy ra.
- Đặt ngón tay bên ngoài khu vực "điểm pinch"; khoảng không giữa các cánh cửa và cabin cần phải nhỏ.
  Cẩn thận khi mở cửa nếu có trẻ em ở gần đó.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ. Nếu không, có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng.
- Rủi ro có thể xảy ra khi trẻ em bị nhốt bên trong. Không để trẻ em chui vào trong tủ lạnh.
- Không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ chui vào trong ngăn kéo.
- Điều này có thể gây tử vong do ngạt thở bởi bị kẹt hoặc gây tổn thương cá nhân.
- Không được ngồi lên cánh cửa Ngăn đông.
- Cánh cửa có thể bị hỏng và gây tổn thương cá nhân.
- Khi tháo vách ngăn khỏi ngăn chứa để vệ sinh hoặc vì lý do nào đó, nên gắn lại vách ngăn với các vít đi kèm để ngăn trẻ em bị nhốt vào.
- Không bao giờ cho các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả.
- Nếu không thực hiện đúng bạn có thể bị tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.
- Không cất trữ những chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy như benzen, chất tẩy rửa, rượu cồn, ê-te hoặc khí đốt hóa lỏng (LP) trong tủ lạnh.
- Việc cất trữ các chất như vậy có thể gây nổ.
- Không cất trữ những dược phẩm nhạy với nhiệt độ thấp, nguyên liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy với nhiệt độ thấp khác trong tủ lạnh.
- Các sản phẩm yêu cầu điều

DA68-03281B (VI)-00.indd 8 15. 1. 21. 10:09

khiển nhiệt độ nghiêm ngặt không được cất trữ trong tủ lạnh.

• Không để hoặc sử dụng thiết bị điện trong tủ lạnh, trừ khi là loại được nhà sản xuất đề nghị.

• Không được sử dụng máy sấy tóc để làm khô bên trong tủ lạnh. Không được thắp nến bên trong tủ lạnh để khử mùi hôi.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Không chạm vào thành bên trong ngăn đông hoặc các đồ dùng được cất trữ trong ngăn đông bằng tay ướt.

- Có thể gây ra tê cóng.

• Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những khuyến cáo của nhà sản xuất.

• Không làm hỏng hệ thống làm lạnh.

• Sản phẩm này chỉ được dùng để trữ thực phẩm trong gia đình.

• Các chai lọ cần được xếp khít với nhau để chúng không rơi ra.

• Trong trường hợp có rò rỉ khí (như khí propan, khí LP, v.v...), phải lập tức thông gió cho căn phòng mà không chạm vào phích cắm điện. Không được chạm vào thiết bị hoặc dây điện.

• Không cho tay, bàn chân hoặc các vật kim loại (như đũa…) vào đáy hoặc mặt sau tủ lạnh.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.
- Bất cứ các cạnh sắc nhọn nào cũng có thể gây thương tích cá nhân.
- Không được sử dụng quạt thông gió.
- Chỉ một tia lửa phát ra cũng có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

• Chỉ sử dụng các đèn LED do nhà sản xuất hoặc các đại lý dịch vụ cung cấp.

• Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá và/hoặc leo lên thiết bị.

• Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa tủ lạnh.

- Bạn đang nguy hiểm với việc gây ra hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị và/hoặc bị

DA68-03281B (VI)-00.indd 9 15. 1. 21. 10:09

thương tật.
Trong trường hợp có trục trặc, hãy liên hệ với các đại lý dịch vụ của bạn.

• Nếu thiết bị phát ra tiếng động lạ, tỏa mùi khét hoặc bốc khói, hãy rút phích cắm điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Nếu dây cấp điện bị hư hỏng thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cấp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.

• Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đèn, liên hệ với các đại lý dịch vụ.

• Nếu các sản phẩm được trang bị đèn LED, không được tự ý tháo Chụp Đèn và Đèn LED.

- Hãy liên hệ với đại lý dịch vụ.

• Nếu có bụi hoặc nước trong tủ lạnh, rút phích cắm điện ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.

- Có nguy cơ gây ra hỏa hoạn.

⚠ CẨN TRỌNG CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

• Không điều chỉnh tủ lạnh. Tự ý điều chỉnh có thể gây ra các vấn đề về an toàn.
Để khắc phục lỗi do tự ý điều chỉnh, chúng tôi sẽ tính phí trọn gói các chi tiết và công khắc phục.

• Để sản phẩm đạt hiệu suất tốt nhất,

- Không được đặt thực phẩm quá gần đầu của các lỗ thông hơi ở phía sau của thiết bị vì nó có thể gây cản trở lưu thông không khí trong buồng tủ lạnh.
- Bao bọc thực phẩm đúng cách hoặc đặt nó vào hộp kín trước khi đặt nó vào trong tủ lạnh.
- Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.

• Không đặt đồ uống có khí

DA68-03281B (VI)-00.indd 10 15. 1. 21. 10:09

cácbon hoặc sủi bọt trong ngăn lạnh.
Không để chai lọ hoặc hộp đựng bằng thủy tinh trong ngăn đông.

- Khi vật trong hộp chứa bằng kính đông lại, kính có thể vỡ gây tổn thương cá nhân và thiệt hại tài sản.

• Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa chức năng của tủ lạnh.

- Việc thay đổi hoặc chỉnh sửa có thể gây ra tổn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản. Bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào được thực hiện bởi một bên thứ ba trên thiết bị hoàn chỉnh này đều không được Samsung áp dụng dịch vụ bảo hành, cũng như Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề an toàn và thiệt hại do hậu quả của việc thay đổi được thực hiện bởi bên thứ ba đó.

• Không được bịt kín các lỗ gió.

- Nếu các lỗ gió bị tắc, đặc biệt là do túi nhựa, tủ có thể bị quá lạnh.
Nếu việc này kéo dài quá lâu, đồ lọc nước có thể bị vỡ và làm chảy nước.

- Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.

• Hãy chú ý thời gian cất trữ tối đa và ngày hết hạn của hàng đông lạnh.

• Không xịt các chất dễ bay hơi như thuốc trừ sâu lên bề mặt của thiết bị.

- Điều đó cũng có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc sự cố với sản phẩm cũng như có hại đối với con người.

• Không gây chấn động mạnh hoặc lực quá lớn lên bề mặt kính.

- Kính bị vỡ có thể gây ra tổn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản.

• Lau chùi vượt quá độ ẩm bên trong tủ lạnh và để mở cửa.

- Nếu không, mùi và nấm mốc có thể phát triển.

• Khi tủ lạnh bị nước làm ướt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.

DA68-03281B (VI)-00.indd 11 15. 1. 21. 10:09

⚠ CẨN TRỌNG CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- • Không phun nước trực tiếp vào bên trong hay bên ngoài tủ lạnh.
- Có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc điện giật.
- • Không sử dụng hoặc đặt bất kỳ chất nhạy cảm với nhiệt độ như bình xịt dễ cháy, chất dễ cháy, đá khô, thuốc tây hoặc hóa chất gần máy giặt.
  Không giữ các vật hoặc chất dễ cháy hoặc dễ bay hơi (benzen, dung môi, khí propane, v.v.) trong tủ lạnh.
- Tủ lạnh này chỉ được dùng để cất trữ thực phẩm.
- Điều này có thể gây ra hỏa hoạn hoặc nổ.
- • Không xịt các sản phẩm làm vệ sinh trực tiếp lên màn hình.
- Chữ in trên màn hình có thể bị xóa mất.
- • Loại bỏ mọi vật lạ hoặc bụi bám trên các chân kim loại của phích cắm điện.
  Nhưng không được sử dụng vải ướt hoặc ẩm để làm sạch phích cắm, lau sạch mọi chất lạ hoặc bụi trên chân phích cắm.
- Nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
- • Không bao giờ được để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả và khe đá.
- Điều đó có thể gây tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.
- • Làm vệ sinh các bộ phận không thể với tới như các bản lề bằng cách sử dụng bàn chải hoặc bàn chải đánh răng.

- • Tháo phích cắm của tủ lạnh trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
- • Nếu bất kỳ chất lạ nào như nước chảy vào thiết bị, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- • Cắm phích cắm điện vào ổ cắm trên tường cho chặt. Không được sử dụng dây điện, phích cắm đã bị hỏng hoặc ổ cắm điện bị lỏng.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

DA68-03281B (VI)-00.indd 12 15. 1. 21. 10:09

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG VỀ RÁC THẢI

- ★ • Hãy chắc chắn rằng không có ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi xử lý rác thải.
- Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh.
  Kiểm tra nhãn trên nắp chắn mặt sau của thiết bị hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn.
  Khi sản phẩm chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a), hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết cách tiêu hủy sản phẩm này an toàn. Chất Cyclopentane được sử dụng như khí thổi cách ly.
  Khí trong vật liệu cách ly cần có cách thức loại bỏ riêng biệt. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để tiêu hủy sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.
  Hãy đảm bảo rằng không có đường ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi xử lý.
  Các ống này có thể bị bể khi để ngoài trời.
- Gây nguy hiểm cho bất cứ ai không phải Nhân viên dịch vụ được ủy quyền cho thiết bị này. Tại Queensland – Nhân viên Dịch vụ được ủy quyền PHẢI có Chứng chỉ làm việc với chất khí hoặc Giấy phép đối với chất làm lạnh hyđrôcacbon để thực hiện bảo dưỡng hoặc sửa chữa mà có liên quan đến việc khử các chất khí có trong thiết bị. (Chỉ áp dụng ở Úc)
- Khi xử lý sản phẩm này hoặc các tủ lạnh khác, tháo bỏ cánh cửa/đệm cao su quanh cửa, chốt cửa để trẻ em hoặc những động vật nhỏ không bị mắc kẹt bên trong. Để các giá đỡ tại nơi mà trẻ em không dễ dàng trèo vào bên trong.
  Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị cũ.
- Để tất cả các vật liệu đóng gói ngoài tầm với của trẻ nhỏ, vì các vật liệu đóng gói có thể nguy hiểm cho chúng.

DA68-03281B (VI)-00.indd 13 15. 1. 21. 10:09

- Nếu một đứa trẻ trùm một chiếc túi trên đầu, nó có thể bị ngạt thở.
- Hãy xử lý vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

- Khi xảy ra sự cố mất điện, hãy gọi văn phòng địa phương của Công ty Điện lực để biết thời hạn mất điện kéo dài bao lâu.
- Hầu hết các lần mất điện mà được sửa chữa trong khoảng 1 đến 2 giờ sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn. Tuy nhiên, bạn nên giảm thiểu số lần mở cửa tủ trong khi mất điện.
- Khi mất điện kéo dài hơn 24 giờ, hãy lấy tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.
- Nếu tủ lạnh có chìa khóa, nên để các chìa khóa ngoài tầm với của trẻ em và không để ở khu vực gần thiết bị này.
- Thiết bị có thể hoạt động không đồng bộ (có thể nhiệt độ trở nên quá ấm trong tủ lạnh) khi định vị cho một khoảng thời gian dài dưới mức nhiệt độ lạnh nhất mà thiết bị làm lạnh được thiết kế.
- Trong trường hợp có thực phẩm đặc biệt, giữ phía dưới ngăn lạnh để tránh gây ảnh hưởng xấu cho quá trình bảo quản do các đặc tính riêng của thực phẩm.
- Thiết bị của bạn không đóng băng, có nghĩa là không cần phải rã đông bằng tay cho thiết bị, vì điều này sẽ được thực hiện tự động.
- Nhiệt độ tăng cao trong khi rã đông có thể tương thích với yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.
  Nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức của thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông thiết bị, hãy bọc thực phẩm đông lạnh bằng nhiều lớp báo.
- Việc tăng nhiệt độ thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông có thể rút ngắn thời hạn cất trữ nó.

DA68-03281B (VI)-00.indd 14 15. 1. 21. 10:09

• Khi bạn sử dụng chức năng này, mức tiêu thụ năng lượng của tủ lạnh sẽ tăng. Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu. Nếu bạn cần phải đông lạnh một lượng thực phẩm lớn, hãy kích hoạt chức năng Power Freeze (Đông nhanh) trước đó ít nhất 24 giờ.

Các lời khuyên giúp Tiết kiệm Điện

- Lắp đặt tủ lạnh ở nơi khô ráo và thông thoáng tốt. Bảo đảm rằng thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không bao giờ được đặt thiết bị gần một nguồn nhiệt trực tiếp (ví dụ như lò sưởi).
- Không cản các lỗ hoặc khe thông gió theo khuyến nghị để tiết kiệm năng lượng.
- Để nguội thực phẩm nóng trước khi cất vào thiết bị.
- Đặt thực phẩm đông lạnh trong tủ lạnh để rã băng. Bạn có thể tận dụng nhiệt độ thấp của các thực phẩm đông lạnh để làm lạnh các thực phẩm khác trong tủ.
- Đừng mở cửa tủ quá lâu khi cất thực phẩm vào hoặc lấy thực phẩm ra khỏi tủ. Thời gian mở cửa tủ càng ngắn thì ngăn đông càng ít bị đóng tuyết.
- Thường xuyên vệ sinh mặt sau tủ lạnh. Bụi bặm khiến mức điện năng tiêu thụ tăng lên.
- Đừng chỉnh nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Bảo đảm sự thông gió dưới đáy và phía sau tủ lạnh. Không che lỗ thoáng khí.
- Khuyến nghị nên lắp đặt tủ lạnh có khoảng trống ở mặt trước và mặt sau. Điều này sẽ giúp làm giảm tiêu thụ điện năng và làm cho các hóa đơn tiền điện của bạn có mức thấp.
- Để sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, hãy giữ tất cả các vật dụng bên trong như giỏ, ngăn kéo, kệ ở vị trí mà nhà sản xuất đã cung cấp.

DA68-03281B (VI)-00.indd 15 15. 1. 21. 10:09

Thiết bị này được thiết kế cho mục đích gia đình và các tính năng tương tự như

- khu vực bếp tại các cửa hàng, văn phòng và các khu vực làm việc khác;
- trang trại và cho khách sử dụng tại các khách sạn, nhà nghỉ và khu vực dân cư khác;
- các khu vực phòng ngủ và ăn sáng;
- phục vụ và các tính năng đồng bộ tương tự.

DA68-03281B (VI)-00.indd 16 15. 1. 21. 10:09

Lắp đặt tủ lạnh của bạn

SẴN SÀNG LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Xin chúc mừng bạn đã mua tủ lạnh của Samsung.
Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ được thưởng thức sự hiệu quả và các tính năng tiên tiến mà tủ lạnh mới mang lại.

Chọn vị trí tốt nhất cho Tủ lạnh

- Chọn vị trí dễ dàng tiếp cận với nguồn cấp nước.
- Chọn vị trí không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chọn vị trí có mặt sàn bằng phẳng (hoặc tương đối bằng phẳng).
- Chọn vị trí có không gian đủ rộng để mở cửa tủ lạnh dễ dàng.
- Chọn một vị trí có đủ không gian bên phải, bên trái, phía sau và phía trên để cho không khí lưu thông.
- Chọn một vị trí cho phép bạn dễ dàng di chuyển tủ lạnh nếu nó cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi có nhiệt độ trên 43 °C hoặc dưới 5 °C.

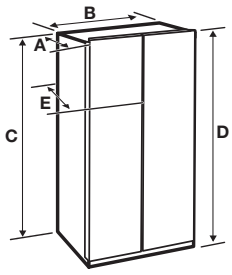

Chiều sâu "A"	718 mm
Chiều rộng "B"	912 mm
Chiều cao "C"	1742 mm
Chiều cao Tổng thể "D"	1774 mm
Chiều sâu "E"	721 mm

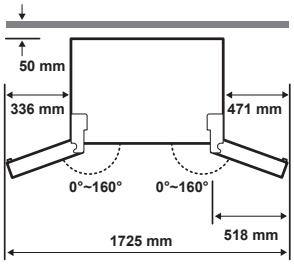

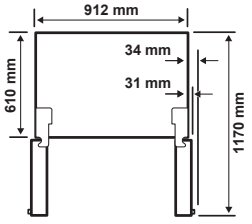

Mỗi số đo dựa trên kích thước thiết kế, do đó có thể có sự sai khác tùy vào phương thức đo.

DA68-03281B (VI)-00.indd 17 15. 1. 21. 10:09

Khi di chuyển tủ lạnh

Để tránh làm hư sàn nhà, hãy chắc chắn rằng các chân chỉnh cân bằng phía trước của tủ ở vị trí hướng lên (trên sàn)

Tham khảo mục “Cách cân bằng tủ lạnh” trong hướng dẫn này ở trang 24.

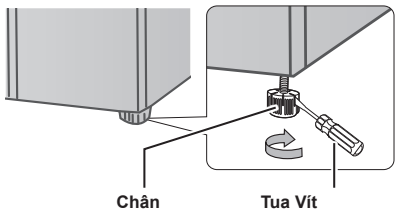

Mặt sàn

Để việc lắp đặt chính xác, bạn phải đặt tủ lạnh trên một mặt phẳng bằng chất liệu cứng có cùng độ cao với phần còn lại của sàn nhà.

Bề mặt này phải đủ cứng chắc để đỡ được toàn bộ trọng lượng tủ.

Để bảo vệ độ láng của sàn, cắt một tấm bìa các ton cứng lớn và lót dưới tủ lạnh nơi bạn đang làm việc.

Khi di chuyển tủ lạnh, bạn cần phải kéo và đẩy về phía trước hoặc phía sau.

Không lắc tủ lanh từ bên này qua bên kia.

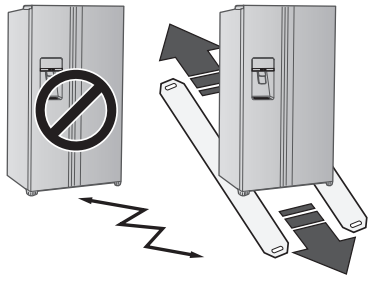

Các công cụ cần thiết (Không kèm theo)

		
Tua vít Philips (+)	Tua vít đầu dẹt (-)	Cờ lê tròn 10 mm
Cờ lê lục giác 5 mm		

LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Bây giờ bạn đã có chiếc tủ lạnh mới được lắp đặt tại chỗ, bạn đã sẵn sàng để thiết lập và tận hưởng đầy đủ các tính năng và chức năng của thiết bị.

Bằng cách hoàn thành các bước sau, tủ lạnh của bạn sẽ được vận hành hoàn toàn.

Nếu không, đầu tiên hãy kiểm tra nguồn cung cấp và nguồn điện hoặc xem phần xử lý sự cố ở phía sau hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.

1. Đặt Tủ lạnh ở một vị trí thích hợp với khoảng trống hợp lý giữa các bức tường và Tủ lạnh. Hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt trong hướng dẫn này.
2. Khi Tủ lạnh được cắm điện, hãy chắc chắn ánh sáng bên trong tủ lạnh được bật khi bạn mở cửa tủ.
3. Thiết lập Điều khiển nhiệt độ ở độ lạnh nhất và chờ trong một giờ.
   Ngăn đông sẽ từ từ trở nên lạnh hơn và mô tơ sẽ chạy êm ái hơn.
4. Sau khi cấp điện cho tủ lạnh, sẽ mất vài giờ để đạt đến nhiệt độ thích hợp.
   Bạn có thể cất giữ thức ăn và đồ uống trong tủ lạnh sau khi đã đủ độ lạnh.
5. Một khi đã hoàn tất lắp đặt, nhấn vào cần gạt của ống xả để kiểm tra xem lượng nước hay đá đã đúng chưa.
6. Đảm bảo mặt trước của tủ lạnh cao hơn 0,6 độ so với mặt sau.

DA68-03281B (VI)-00.indd 18 15. 1. 21. □□ 10:09

LẮP ĐẶT CỬA TỦ LẠNH

Nếu lối vào phòng của bạn không đủ rộng để đưa tủ lạnh qua một cách dễ dàng, bạn có thể tháo rời các cánh cửa tủ.

Tách đường ống cấp nước khỏi tủ lạnh

1. Kéo hai ống cấp nước (đang trong vật định vị) ra phía trước.

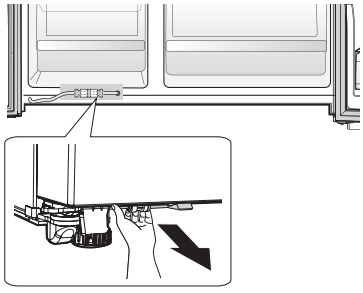

2. Tháo hai ống cấp nước (Ống màu trắng dùng cho nước nước và ống còn lại dùng cho đá) bằng cách nhấn vào khớp nối (**1**) và kéo ống cấp nước (**2**) ra ngoài.

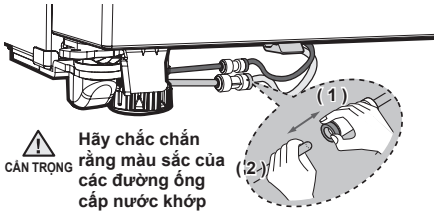

CẨN TRỌNG **Hãy chắc chắn rằng màu sắc của các đường ống cấp nước khớp với nhau.**

CẨN TRỌNG Khi nối lại ống cấp nước, đảm bảo gắn ống và lỗ có cùng màu.

Lắp lại Đường Ống Cấp Nước

1. Phải chèn Đường Ống dẫn nước vào đến chính giữa khớp nối trong suốt để ngăn ngừa nước rò rỉ từ ống xả.
2. Chèn 2 nẹp có trong bộ phụ kiện lắp đặt và kiểm tra để mỗi nẹp phải giữ chắc đường ống.

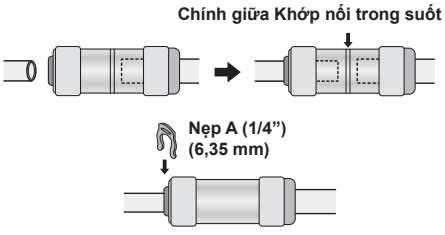

Chú ý không được cắt ống dẫn nước. Chỉ ấn khớp nối nhẹ nhàng để lấy ống dẫn nước ra ngoài.

CẨN TRỌNG Giữ các nẹp nằm ngoài tầm tay trẻ em và đảm bảo trẻ không chơi hoặc cho các nẹp này vào miệng.

DA68-03281B (VI)-00.indd 19 15. 1. 21. 10:09

THÁO RỜI CÁNH CỬA NGĂN ĐÔNG

1. Rút dây nguồn và Tháo 3 nắp vặn ren bằng một tua vít Phillips (**1**).
   Sau đó mở cửa tủ lạnh và kéo các móc ở hai bên để nới lỏng nắp (2).
   Nâng nắp lên và kéo về phía bạn để tách nó ra (3).
- Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.

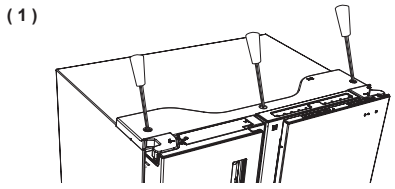

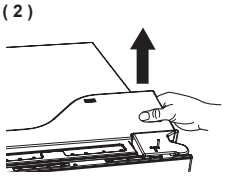

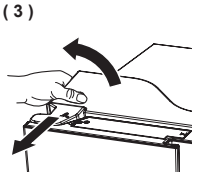

Nắp đậy bản lề trên được tích hợp hoặc tách riêng tùy theo kiểu máy.

2. Tháo nắp đậy bản lề và sau đó ngắt kết nối đầu nối dây điện.

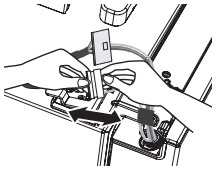

3. Giật kẹp (**A**) lên theo hướng (**1**) và sau đó kéo nó ra theo đúng hướng (**2**).

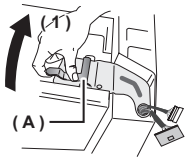

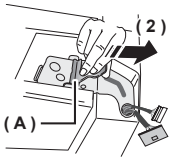

4. Tháo bản lề (**B**).

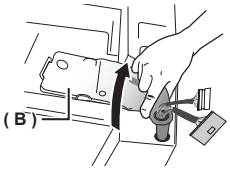

5. Nâng cửa lên và tách nó ra khỏi tủ lạnh.

CẨN TRỌNG
- Hãy cẩn thận không làm hỏng dây điện khi lắp ráp hoặc tháo các cánh cửa.
- Hãy chắc chắn rằng các cánh cửa không bị rơi và bị hỏng khi tách chúng khỏi tủ lạnh.

DA68-03281B (VI)-00.indd 20 15. 1. 21. 10:09

LẮP LẠI CÁC CÁNH CỬA NGĂN ĐÔNG

CẢN TRỌNG
- Hãy chắc chắn bạn đã lắp lại Cửa Ngăn đông trước khi lắp lại Cửa Tủ lạnh.
- Trước khi lắp lại, hãy chắc chắn rằng tất cả các đầu nối dây ở dưới cùng của Cửa Ngăn đông được kết nối.

1. Lắp các cửa với các bản lề ở dưới cùng của tủ lạnh.

2. Chèn bản lề (**B**) vào khe bản lề trên tủ lạnh và sau đó nhấn xuống lỗ bản lề trên cánh cửa.

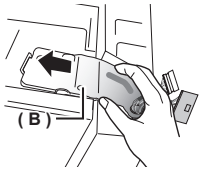

3. Chèn kẹp (**A**) theo hướng mũi tên (**1**) và sau đó hạ thấp nó theo hướng mũi tên (**2**) để khóa nó vào đúng vị trí.

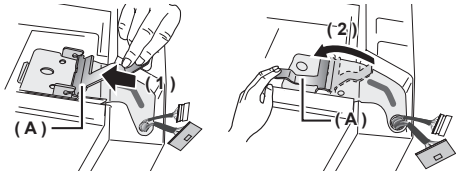

4. Treo các đầu nối dây điện lên.

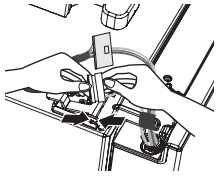

5. Đầu tiên hãy chèn 2 móc ở mặt trong nắp bản lề trên, đẩy cả hai bên phần vỏ xuống, sau đó cố định vỏ chắc chắn vào đúng vị trí bằng một tua vít Phillips.

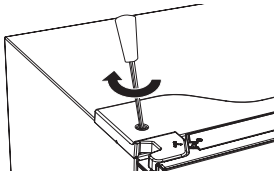

CẢN TRỌNG
- Các cánh cửa có thể được lắp ráp theo thứ tự ngược lại so với lúc tháo chúng ra.
- Màn hình hiển thị có thể không hoạt động đúng nếu bạn không kết nối các dây điện trong khi lắp ráp cánh cửa.

DA68-03281B (VI)-00.indd 21 15. 1. 21. 10:09

THAO GIÁ ĐỠ CỬA TỦ LẠNH

1. Rút dây nguồn và Tháo 3 nắp vặn ren bằng một tua vít Phillips (**1**).
   Sau đó mở cửa tủ lạnh và kéo các móc ở hai bên để nới lỏng nắp (2).
   Nâng nắp lên và kéo về phía bạn để tách nó ra (3).
- Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.

(1)

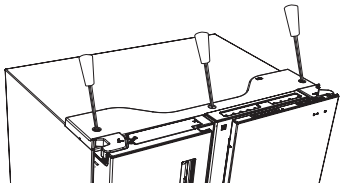

(2)

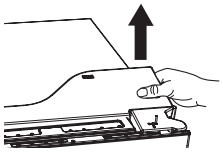

(3)

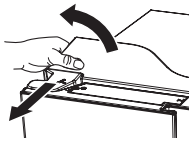

2. Tháo đầu nối ra.

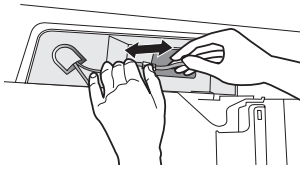

3. Tháo ba vít bắt ở bản lề trên cùng của giá đỡ.

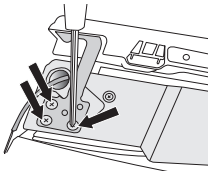

4. Tháo giá đỡ.

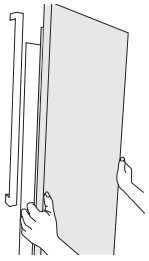

DA68-03281B (VI)-00.indd 22 15. 1. 21. □□ 10:09

THÁO CỬA TỦ LẠNH

1. Đẩy bản lề cố định lên trên và kéo nó về phía trước để tháo ra.

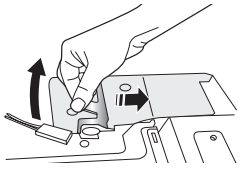

2. Tháo bản lề phía trên cùng từ phía trước cửa.

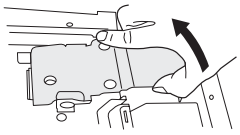

3. Tháo cửa tủ lạnh.

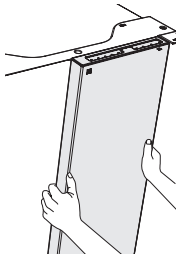

⚠ CẢN TRỌNG Chỉnh lại dây trên mối treo bản lề để ngăn ngừa gây hỏng dây khi lắp lại.

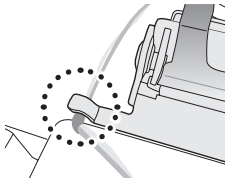

GẮN LẠI CỬA TỦ LẠNH

Để lắp lại các cửa TỦ LẠNH, hãy lắp các bộ phận theo thứ tự ngược với khi tháo.

DA68-03281B (VI)-00.indd 23 15. 1. 21. 10:09

CÂN BẰNG TỦ LẠNH VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA CÁC CỬA

Cách cân bằng tủ lạnh

Để đảm bảo tủ lạnh của bạn ổn định, lắp đặt trên một bề mặt phẳng, cân bằng và tuân thủ theo hướng dẫn trong phần này.

⚠ CẢN TRỌNG Không thực hiện đúng cân bằng có thể làm cho tủ lạnh bị nghiêng hoặc gây thương tích cá nhân.

- Nếu mặt trước của tủ lạnh cao hơn một chút so với phía sau, cánh cửa có thể được mở và đóng lại dễ dàng hơn.
- Khi bạn lắp đặt tủ lạnh, đảm bảo các chân điều chỉnh đã tiếp xúc với mặt sàn.
  Các chân điều chỉnh được cố định nằm sau phía trên bên phải của đáy cửa và góc bên trái của tủ lạnh.
- Không cho thực phẩm vò chỉ một bên cửa nếu cần bảo quản.
  Nếu chỉ cho vào một bên cửa có thể gây ra mất cân bằng và gây chấn thương.

Nếu mặt bên ngăn đông thấp hơn:

- Chèn một tua vít đầu dẹt vào ốc điều chỉnh chiều cao ở phía sau dưới cùng cửa ngăn đông và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi cân bằng.

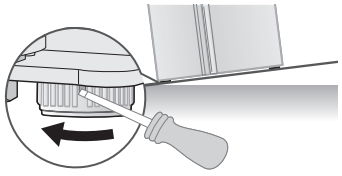

Nếu mặt bên tủ lạnh thấp hơn:

- Chèn một tua vít đầu dẹt vào ốc điều chỉnh chiều cao ở phía sau dưới cùng cánh của tủ lạnh và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi cân bằng.

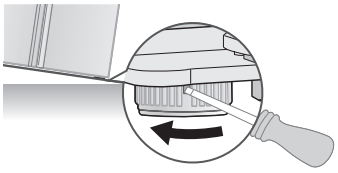

- Nâng mặt trước của tủ lạnh lên để cửa có thể tự đóng.
  Điều chỉnh các ốc chỉnh cân bằng sao cho phía sau tủ lạnh cao hơn phía trước tủ lạnh một chút có thể làm cho các cửa khó mở.
- Nếu mặt sau của tủ lạnh không cân bằng, hãy dùng một vật có kích thước thích hợp để đỡ ở phía dưới và đảm bảo vật này được cố định đúng vị trí bằng miếng dán.
  Đẩy nhẹ nhàng tủ lạnh vào chỗ của nó và sau đó điều chỉnh cân bằng.
- Khi đẩy tủ lạnh, hãy cẩn thận không làm hư hỏng sàn.

DA68-03281B (VI)-00.indd 24 15. 1. 21. 10:09

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO CÁNH CỬA

Nếu cửa tủ lạnh thấp hơn cửa khác.

- Độ cao cánh của cửa có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng đai ốc điều chỉnh nằm ở dưới cùng cánh cửa tủ lạnh.
- Nâng cánh cửa quá cao có thể gây cản trở nắp bản lề khi đóng hoặc mở cửa.

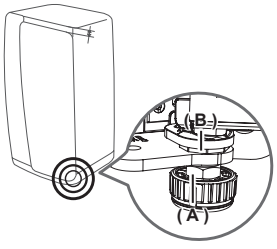

1. Mở cánh cửa cần được điều chỉnh và nới lỏng đai ốc giữ (**A**) ở dưới cùng cánh cửa bằng cách xoay nó theo hướng chiều kim đồng hồ (↩) bằng cách sử dụng cờ lê kèm theo trong gói sản phẩm.

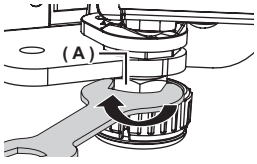

2. Điều chỉnh chiều cao cửa bằng cách xoay đai ốc điều chỉnh (**B**) theo ngược chiều kim đồng hồ (↪) bằng một cờ lê.
   (Xoay ngược chiều kim đồng hồ (↪) để tăng chiều cao cửa và cùng chiều kim đồng hồ (↩) để giảm.)
- Mở cửa và điều chỉnh nó từ bên trong.

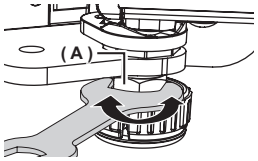

3. Khi các cánh cửa đã cân bằng, hãy xoay đai ốc giữ (**A**) theo hướng ngược chiều kim đồng (↪) để siết chặt lại.

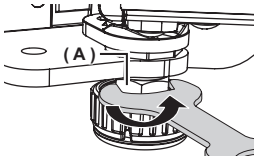

Điều chỉnh cân bằng khi tủ lạnh trống có thể dẫn đến tủ lạnh lại trở nên không đồng đều khi để thực phẩm vào bên trong.
Nếu điều này xảy ra, hãy điều chỉnh cân bằng lại.

DA68-03281B (VI)-00.indd 25 15. 1. 21. 10:09

CÁCH ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CỦA CỬA

Nếu khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và cửa ngăn đông không đồng đều:

- Sử dụng bộ điều chỉnh khoảng cách nằm ở trên cùng của cửa tủ lạnh (bên phải).
- Dùng lực quá mạnh có thể làm gãy bu lông điều chỉnh.

1. Tháo nắp đậy bản lề của cánh cửa tủ lạnh.
   - Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.



2. Dùng cờ lê lục giác 4 mm để điều chỉnh khoảng cách (không kèm theo).

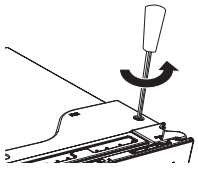

3. Xoay bu-lông theo chiều kim đồng hồ (⟵) để mở rộng khoảng cách.
   Xoay ngược chiều kim đồng hồ (⟶) để thu hẹp khoảng cách.
   Điều chỉnh cho đến khi khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và cửa ngăn đông đồng đều.

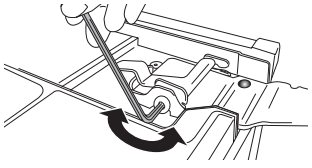

⚠ CẢN TRỌNG Khi sắp xếp các cáp điện, cần cẩn thận để không làm rách hoặc tróc lớp bọc cáp.

CÁCH ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CÁC CÁNH CỬA TỦ LẠNH (PHÍA SAU)

Nếu khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và tủ lạnh không đồng đều:

- Sử dụng bộ điều chỉnh nằm ở cạnh trên bên trong mỗi cánh cửa.

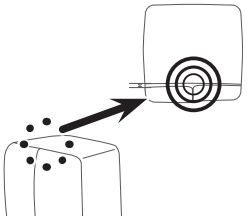

1. Mở cánh cửa có khoảng cách hẹp hơn với tủ lạnh, sau đó xoay bộ điều chỉnh theo hướng ngược chiều kim đồng (⟶) cho đến khi khoảng cách đồng đều.

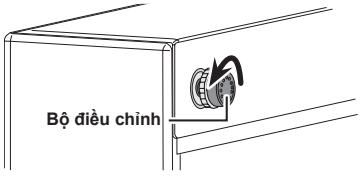

2. Khi khoảng cách giữa cánh cửa và tủ lạnh đã được điều chỉnh, hãy xoay đai ốc điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ (⟵) để khóa bộ điều chỉnh vào đúng vị trí.

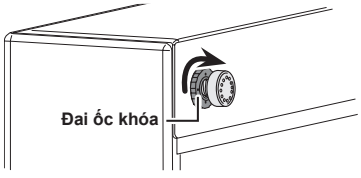

DA68-03281B (VI)-00.indd 26 15. 1. 21. 10:09

KIỂM TRA ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC

Đây là một trong số những tính năng rất hữu ích của tủ lạnh Samsung mới.
Để bảo đảm tốt hơn cho sức khỏe của bạn, Samsung đã trang bị thêm bộ lọc nước bên trong nhằm ngăn chặn những bùi bẩn lọt vào nước uống.
Tuy nhiên, bộ lọc này không thể loại bỏ hoàn toàn những loại siêu vi trùng trong nước.
Do đó, bạn nên trang bị thêm hệ thống nắp nước uống tinh khiết để thực hiện điều này.
Để khay làm đá hoạt động đúng, cần áp lực nước ở mức 20~125 psi (138~862 kPa) (pound trên mỗi inch vuông)
Trong các điều kiện thông thường, bạn có thể hứng đầy một cốc nước dung tích 170 cc (5.75 oz.) trong vòng 10 giây.
Nếu tủ lạnh được lắp đặt tại một khu vực có áp suất nước yếu (dưới 20 Kpa), bạn có thể lắp đặt thêm một bơm đẩy để bảo đảm áp suất cho tủ lạnh.
Kiểm tra lại xem bình chứa nước bên trong tủ lạnh đã được lắp đặt đúng cách chưa.
Để thực hiện việc này, ấn vào cần gạt của hệ thống cấp nước cho đến khi nước chảy ra từ vòi cấp nước.

Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước có bán ở đại lý và bạn phải mất thêm chi phí để mua.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ dụng cụ cấp nước có chứa ống đồng.

Bộ ống cấp nước mới đi kèm theo thiết bị được sử dụng và không dùng lại bộ ống cấp nước cũ nữa.

Kiểm tra các linh kiện trong tủ lạnh.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BỘ TẠO ĐÁ

Tháo

- Tháo Icemaker Bucket (Hộc đựng của Bộ tạo đá) bằng cách nâng nó lên rồi kéo từ từ ra ngoài.
- Nắm chặt tay cầm như trong hình.
- Tháo Ice Bucket (Hộc đựng đá) từ từ để tránh hư hỏng.

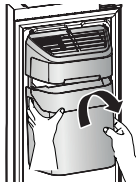

Hình 1

Không nên thao tác quá mạnh khi tháo gỡ nắp chắn kệ chứa.
Nếu không, nắp chắn sẽ vỡ và có thể gây thương tổn cho bạn.

Trước khi tháo các phụ kiện phải đảm bảo không còn thực phẩm để trên đó.
Khi có thể, hãy loại bỏ hoàn toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Lắp đặt

- Lắp vào theo thứ tự ngược với tháo ra.
- Gắn hộc đựng đá vào đến khi nghe tiếng "tách".

DA68-03281B (VI)-00.indd 27 15. 1. 21. 10:09

Trước khi gọi đến dịch vụ

- Những âm thanh bạn nghe thấy khi bộ tạo đá đổ đá vào hộc đựng đá là một phần của hoạt động bình thường.
- Nếu bạn không xả đá trong thời gian dài, đá có thể tạo thành những khối băng trong hộc đựng đá.
  Nếu các khối băng hình thành, hãy lấy hết đá còn lại ra và làm trống hộc đựng đá.
- Khi đá không rơi ra ngoài, hãy kiểm tra xem có đá bị kẹt trong khe đá không, nếu có hãy lấy nó ra.

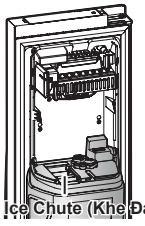

Hình 3

CẨN TRỌNG
- Khi ký hiệu Ice Off (Không có đá) nhấp nháy trên màn hình, hãy chèn lại hộc đựng đá và/hoặc hãy đảm bảo rằng hộc đựng đá đã được lắp đặt đúng.
- Khi cửa mở, chức năng xả đá và nước sẽ không hoạt động.
- Nếu bạn đóng cửa quá mạnh có thể làm nước tràn qua bộ tạo đá.
- Để ngăn ngừa việc làm rơi hộc đựng đá, hãy sử dụng cả hai tay khi tháo nó ra.
- Để ngăn ngừa thương tích xảy ra, hãy đảm bảo lau sạch đá hoặc nước rớt trên sàn nhà.
- Không để cho trẻ em leo trèo trên cửa xả đá hoặc trên hộc đựng đá.
  Chúng có thể bị thương.
- Đảm bảo không để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào khe đá.
  Việc này có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại vật chất.

Kiểm tra mực nước cần cấp cho khay đá.

1. Nâng nắp đậy bộ tạo đá lên và kéo nhẹ bộ tạo đá ra ngoài.
2. Khi bạn nhấn nút Test (Kiểm tra) trong vòng 3 giây, ngăn tạo đá viên sẽ được đổ nước từ vòi cấp nước.
   Kiểm tra để đảm bảo mực nước trong khay có đúng hay chưa (xem hình bên dưới).
   Nếu mực nước quá thấp, viên đá được tạo sẽ nhỏ.
   Kiểm tra để đảm bảo mực nước nằm trong giới hạn.

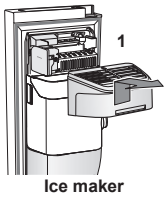

Ice maker
(Bộ tạo đá)

Kiểm tra mực nước

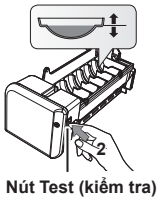

Nút Test (kiểm tra)

CẨN TRỌNG
- Bạn sẽ mất một vài phút để nước đạt mức chính xác sau khi bạn nhấn nút Test (Kiểm tra).
- Không được nhấn nút Test (Kiểm tra) liên tục khi khay chứa đầy đá hoặc nước.
  Nước có thể chảy tràn ra hoặc đá có thể bị kẹt.
- Khi chưa lắp hộc đựng đá, bộ tạo đá sẽ không hoạt động.
- Khi ký hiệu Ice Off (Không có đá) nhấp nháy trên màn hình, hãy chèn lại hộc đựng đá và/hoặc hãy đảm bảo rằng hộc đựng đá đã được lắp đặt đúng.

DA68-03281B (VI)-00.indd 28 15. 1. 21. 10:09

SỬ DỤNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC (TÙY CHỌN)

Với thiết bị lọc nước, bạn có thể lấy nước lạnh dễ dàng mà không cần mở cửa tủ lạnh.

Nếu bạn nhấn liên tục vào cần gạt nước trong 1 phút, cần gạt sẽ ngưng hoạt động.
Để thêm nước, nhấn vào cần gạt một lần nữa.
Cần gạt được thiết kế với thời gian hoạt động là 1 phút và có khả năng chưa 1 l nước cho mỗi lần sử dụng.

- Nâng lên và kéo ra khỏi bồn chứa nước.
- Giữ tay nắm cả hai bên để nhấc ra khỏi bồn chứa nước.
- Làm sạch bên trong bồn chứa nước trước khi sử dụng nó lần đầu tiên.
- Sau khi tháo hộp chứa nước, lau mặt trong của tủ lạnh cho đến khi sạch và khô ráo.

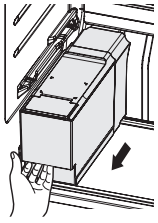

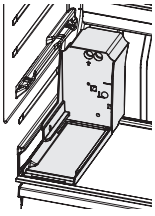

CẨN TRỌNG Sau khi đặt hộp nước trở lại, không tháo kệ dưới hộp nước ra.
Điều đó có thể gây tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.

Để có thêm không gian, làm rỗng hộp nước, mở nắp ra hoàn toàn, đặt hộp trở lại và cho thức ăn vào để bảo quản.

- Đổ đầy nước vào hợp chứa, đảm bảo rằng nó ở vị trí ổn định, cho phép mở rộng đường thoát nước.
- Cho nước lên đến mực chỉ định.
  Nếu đổ nhiều hơn, có thể tràn khi đóng nắp.
- Không thể đổ nước vào bồn chứa khi bồn chứa đã được đặt trong tủ lạnh.

- Phương pháp 1.
- Đổ nước vào làm nâng nắp tròn theo hướng mũi tên để mở ra.

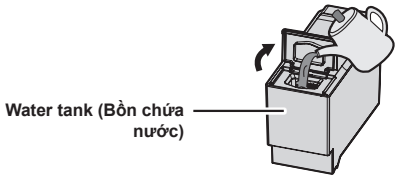

- Phương pháp 2.
- Xin vui lòng đổ nước sau khi giữ và nâng nắp để mở.

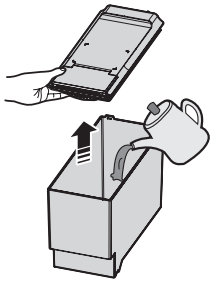

DA68-03281B (VI)-00.indd 29 15. 1. 21. 10:09

- Đóng cửa tủ lạnh sau khi đặt bồn chứa vào.
- Hãy xác nhận rằng vòi nước ở bên ngoài sau khi đóng cửa.

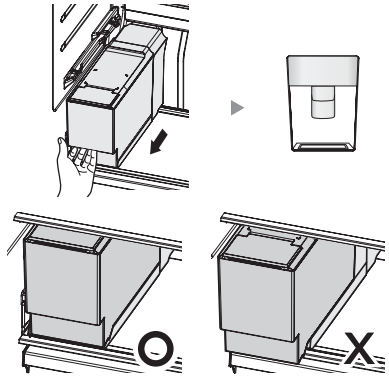

CẨN TRỌNG Điều chỉnh hộp chứa nước trên kệ bên trong tủ lạnh.
Nếu không, bồn chứa nước có thể không hoạt động đúng.
Không sử dụng tủ lạnh không có bồn chứa nước.
Nếu không, điều này có thể gây ra vấn đề về hiệu suất. Khi điều chỉnh hộp chứa nước, cẩn thận không chạm ngón tay của bạn vào.

CẨN TRỌNG Chỉ đổ nước vào hộp (nước khoáng hoặc nước tinh khiết) và không sử dụng bất kỳ chất lỏng nào khác.

CẨN TRỌNG Cẩn thận để hộp chứa nước không rơi khi bạn di chuyển tủ lạnh vì có thể bị thương do hộp chứa đầy nước.

CẨN TRỌNG Không tháo máy bơm trong đã được nối với hộp nước.
Cẩn thận để không gây hư hỏng các ống và đầu hút của hợp chứa nước.
Cần gặt có thể không hoạt động nếu bị gỡ ra hoặc hư hỏng.

- Đặt một tấm kính bên dưới ống chứa nước phụ và đẩy nhẹ nhàng cho tấm kính tỳ vào cần gạt nóng lạnh.
  Hãy chắc chắn rằng tấm kính nằm trên cùng một đường thẳng với vòi nóng lạnh để ngăn cho nước không bị thải ra.

CẨN TRỌNG Khi bạn không sử dụng cần gạt nước trong 2-3 ngày (đặc biệt vào mùa hè), cần gạt sẽ có mùi hoặc vị hơi lạ.
Nếu xảy ra hiện tượng này, chúng tôi khuyến nghị nên đổ bỏ 1-2 ly nước đầu tiên để nước có mùi bình thường.

- Nếu bạn chỉ vừa mới lắp đặt Tủ lạnh, lọc hết sáu ly nước đầu tiên để rửa sạch các chất cặn trong hệ thống cung cấp nước.
  Đảm bảo lần nữa dòng nước được sạch trước khi uống.

CẨN TRỌNG Đảm bảo không còn sót nước trong hộp chứa nếu bạn sẽ di du lịch hoặc công tác dài ngày.

Xin chờ 1 giây trước khi lấy cốc ra sau khi xả nước để tránh tràn nước.
Vui lòng đẩy mức cần gạt trong 1-10 giây khi bạn sử dụng lần đầu tiên do không khí còn nằm trong ống dẫn.

CẨN TRỌNG Chọn chức năng ""Ice Maker Off" (Tắt bộ tạo đá) ( ) khi hợp nước rỗng.

DA68-03281B (VI)-00.indd 30 15. 1. 21. 10:09

Vận hành tủ lạnh Samsung

SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

KIỂU ỐNG XẢ

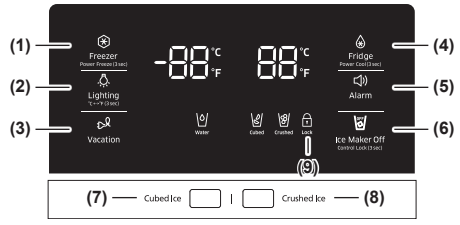

(1)	**Freezer / Power Freeze (Đông / Đông nhanh (3 giây))**
	Nút Freeze (Đông) có hai mục đích: - Để thiết lập nhiệt độ Ngăn đông theo ý muốn của bạn. - Để bật và tắt chức năng Power Freeze (Đông Nhanh). 1. Để thiết lập nhiệt độ Ngăn đông, chạm vào nút Freezer (Ngăn đông) Bạn có thể cài đặt nhiệt độ từ 5 °F (-15 °C) đến -8 °F (-23 °C). 2. Chức năng Power Freeze (Đông Nhanh) Chạm và giữ nút này trong 3 giây để giảm thời gian cần thiết đông lạnh thực phẩm trong Ngăn đông. Có thể hữu ích nếu bạn chỉ cần đông nhanh các thực phẩm đã chín hoặc nhiệt độ ngăn đông lanh đã ấm lên một cách đáng kể. (Ví dụ, cửa tủ lạnh đang mở.) Khi bạn sử dụng chức năng này, mức tiêu thụ năng lượng của tủ lạnh sẽ tăng. Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu. Nếu bạn cần cấp đông một lượng lớn thức phẩm, kích hoạt chức năng Đông Nhanh ít nhất 20 giờ trước khi cho thực phẩm vào ngăn đông lạnh.

(2)	**Chiếu sáng / °C↔°F (3 giây)**
	Nút Lighting (Chiếu sáng) có hai mục đích: - Để bật và tắt đèn ống xả - Để chuyển đổi các đơn vị nhiệt độ giữa ºC và ºF. 1. Chức năng đèn Chạm vào nút Lightning (Chiếu sáng) trên đèn LED của Cần gạt trong chế độ liên tục để chức năng vẫn hoạt động. Nút này vẫn sáng. Nếu bạn muốn đèn Cần gạt chỉ sáng khi một ai đó sử dụng cần gạt,chạm vào nút Lightning (Chiếu sáng) để tắt chế độ liên tục. 2. Để chuyển đổi các đơn vị nhiệt độ giữa ºC và ºF. Chạm và giữ nút nay trong 3 giây để chọn hiển thị nhiệt độ bạn muốn. Mỗi lần bạn chạm và giữ nút, chế độ nhiệt độ ºC và ºF sẽ thay đổi và đèn biểu tượng ºC và ºF sẽ sáng, hiển thị lựa chọn của bạn.

DA68-03281B (VI)-00.indd 31 15. 1. 21. 10:09

(3)	Vacation (Chế độ nghỉ)
	Chức năng Vacation (Chế độ nghỉ) Nếu bạn dự định cho một chuyến nghỉ hoặc một chuyến đi công tác, hoặc bạn không cần sử dụng tủ lạnh, chạm nút Vacation (Nghỉ). Khi bạn chọn nút Vacation (Chế độ nghỉ) để tắt ngăn đông lạnh, màn hình hiển thị LED cuả nút Vacation (Chế độ nghỉ) sẽ sáng. Yêu cầu phải lấy hết thực phẩm trong ngăn đông lạnh và không để cửa mở khi bạn chọn chức năng Vacation (Nghỉ).

(4)	Fridge / Power Cool (Ngăn lạnh/ Làm mát nhanh) (3 giây)
	Nút Fridge (Ngăn lạnh) có hai mục đích: - Để thiết lập Fridge (Ngăn lạnh) về nhiệt độ bạn mong muốn. - Để bật và tắt chức năng Power Cool (Làm mát nhanh). 1. Để thiết lập nhiệt độ Tủ lạnh, chạm vào nút Fridge (Tủ lạnh). Bạn có thể cài đặt nhiệt độ từ 44 °F (7 °C) đến 34 °F (1 °C). 2. Chức năng Power Cool (Làm mát nhanh) Chạm và giữ nút này trong 3 giây để giảm thời gian cần thiết đông lạnh thực phẩm trong tủ lạnh. Có thể hữu ích nếu bạn chỉ cần đông nhanh các thực phẩm đã chín hoặc nhiệt độ tủ lạnh đã ấm lên một cách đáng kể. (Ví dụ, cửa tủ lạnh đang mở)

(5)	Alarm (Báo động)
	Chạm vào nút này để bật và tắt báo động cửa. Nếu báo động cửa được thiết lập là On (Bật), một tiếng bíp báo động sẽ phát ra nếu cửa tủ lạnh mở dài hơn hai phút. Tiếng bíp sẽ dừng khi bạn đóng cửa. Chức năng báo động cửa được thiết lập trước là On (Bật). Bạn có thể tắt băng cách nhấn và nhả nút Alarm (Báo động). Bạn có thể bật lại chức năng với cùng thao tác. Đèn biểu tượng sẽ sngs lên khi chức năng được bật. Khi chức năng Door Alarm (Báo động cửa) được bật và âm thanh cảnh báo được phát ra, biểu tượng Door Alarm (Báo động cửa) sẽ nhấp nháy khi phát ra tiếng.

DA68-03281B (VI)-00.indd 32 15. 1. 21. 10:09

(6)	Ice Maker Off (Tắt bộ tạo đá) / Control Lock (Khóa điều khiển)(3 giây)
	Nút Ice Maker Off (Tắt bộ tạo đá) có hai mục đích: - Để bật hoặc tắt Bộ tạo Đá. - Để bật và tắt chức năng Control Lock Function (Khóa điều khiển). 1. Chức năng Ice Maker Off (Tắt bộ tạo đá) Vì vậy nếu không muốn có đá, chạm nút Ice Maker Off (Tắt bộ tạo đá). 2. Chức năng Control Lock (Khóa điều khiển) Chạm và giữu nút này trong 3 giây để khóa màn hình hiển thị và nút cần gạt để không sử dụng được các nút này. Khi Control Lock (Khóa điều khiển) được bật, tủ lạnh sẽ không gạt nước hoặc đá, thậm chí khi chạm Dispenser Lever (Cần gạt nước). Biểu tượng Control Lock (Khóa điều khiển) sẽ sáng biểu thị cho biết bạn đã kích hoạt chức năng Control Lock (Khóa điều khiển). Chạm và giữ 3 giây để mở khóa. Nếu chức năng bộ tạo đá được BẬT và đường ống cấp nước không được kết nối, sẽ có một tiếng ồn phát ra từ van nước phía sau thiết bị. Nhấn nút Ice Maker Off (Tắt bộ tạo đá) (Control Lock (Khóa điều khiển) (3 giây)) không quá 3 giây cho đến khi bộ hiển thị Tắt tạo đá ( ) sáng lên.

CẨN TRỌNG Chọn chức năng ""Ice Maker Off" (Tắt bộ tạo đá) ( ) khi hợp nước rỗng.

Để tiết kiệm điện, Panel Display (Màn hình Bảng điều khiển) sẽ tự động tắt trong những trường hợp sau: Khi không nút nào được chạm, cửa sẽ không được mở, hoặc không nhấn được nút Cần gạt nước.
Tuy nhiên, biểu tượng hiển thị lựa chọn đá viên hoặc đá nhuyễn vẫn hiện lên. Khi bạn chạm một nút, cửa sẽ mở, hoặc nhấn Dispenser Lever (Cần gạt nước), Panel Display (Màn hình hiển thị) sẽ bật lại một lần nữa.
Trừ các nút Water (Nước) và Cubed/Crushed Ice (Đá viên/Đá nhuyễn), tất cả các nút chức năng khác có thể được vận hành sau khi bạn di chuyển ngón tay khỏi nút được chạm.

(7) (8)	Cubed Ice (Đá viên) Crushed Ice (Đá nhuyễn)
 Cubed Crushed	Chạm nút Cubed Ice (Đá viên) hoặc Crushed Ice (Đá nhuyễn) để chọn loại đá bạn muốn lấy. Mỗi lần bạn chạm và giữ nút, chế độ đá viên và đá nhuyễn sẽ thay đổi và đèn biểu tượng đá viên và đá nhuyễn sẽ sáng, hiển thị lựa chọn của bạn. Nếu bạn không cần lấy đá, tắt chức năng này để tiết kiệm nước và điện năng tiêu thụ (Xem phần Ice Maker Off) (Tắt Bộ tạo đá)).

	Water (Nước)
 Water	Bộ hiển thị được hỗ trợ để bật mọi lúc để cho biết nước đã được gạt đúng.

(9)	Control Lock (Khóa điều khiển)
	Biểu tượng này sẽ phát sáng khi bạn kích hoạt tính năng “Control Lock" (Khóa điều khiển). Khi biểu tượng Ice Maker Off) (Khóa điều khiển) sáng lên, tất cả các nút điều khiển, bao gồm cả nút Ice (Đá) và cần gạt, đều bị khóa và không thể kích hoạt. Chạm và giữ nút Ice Maker Off/Control Lock (Tắt bộ tạo đá/Khóa điều khiển) trong 3 giây để tắt Khóa điều khiển và kích hoạt lại các nút điều khiển.

DA68-03281B (VI)-00.indd 33 15. 1. 21. 10:09

CÁC BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG

Đọc trang này để biết rõ các bộ phận và tính năng của Tủ lạnh.
(Hình ảnh này có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.)

KIỂU ỐNG XẢ

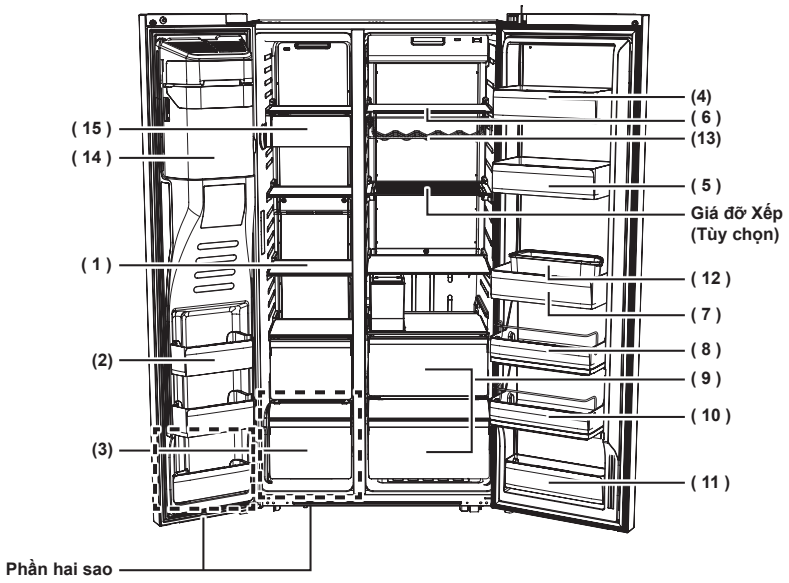

Nhiệt độ của phần hai sao sẽ cao hơn đôi chút so với ngăn đông lạnh.

DA68-03281B (VI)-00.indd 34 15. 1. 21. 10:09

(1) Freezer Shelves (Kệ Ngăn đông)

Kệ này được sử dụng để cất trữ thịt, cá, kem và các loại thực phẩm đông lạnh.

(2) Multipurpose Freezer Compartments (Buồng Ngăn đông Đa năng)

Tính năng buồng ngăn đông cao để cất trữ thực phẩm hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, không sử dụng các buồng này để cất trữ các loại thực phẩm mà bạn có ý định cất trữ trong một thời gian dài.

(3) Dried Food and Meat Storage Drawer (Thùng Cất trữ Thịt và Thực phẩm Khô)

Thùng này được sử dụng để cất trữ thực phẩm khô và thịt lâu dài.
Bọc các loại thực phẩm này trong giấy nhôm hoặc màng bọc nhà bếp trước khi cất trữ chúng.

(4) Cheese Case (Ngăn Pho mát)

Ngăn này được sử dụng để cất trữ trứng, phô mai, bơ và các loại sản phẩm từ sữa.

(5) Sauce Case (Kệ Nước sốt)

Được sử dụng để lưu trữ các loại nước sốt.

(6) Refrigerator Shelves (Kệ Tủ lạnh)

Kệ này được sử dụng để cất trữ các loại thực phẩm cần giữ lạnh.

(7) Drink Case (Kệ Đồ uống)

Kệ này được sử dụng để lưu trữ nước, sữa, nước trái cây và các loại nước giải khát.

(8) Snack Case Drawer Type (Optional) (Thùng chứa thức ăn vặt (Tùy chọn))

Kệ này được sử dụng để lưu trữ các món salad và các món ăn phụ.

(9) Well-Being Vegetable Drawer (Ngăn bảo quản rau củ)

Thùng này được sử dụng để giữ cho trái cây và rau tươi. Ngăn chứa trên cùng là tùy chọn.

(10) Kid's Case Drawer Type (Optional) (Thùng chứa cho trẻ em (Tùy chọn))

Được đặt ở độ cao trong tầm với của trẻ em. Sử dụng để lưu trữ sữa chua, đồ ăn nhẹ và các thực phẩm khác dành cho trẻ em.

(11) Multi Case (Ngăn chứa Đa năng)

Được sử dụng để cất trữ thực phẩm khô như mì khô (spaghetti), khô bò, v.v.

(12) Egg Container (Hộp chứa Trứng)

Là nơi tốt nhất để cất giữ trứng.
Đặt khay để trứng lên giá để dễ lấy.

(13) Wine Rack (Kệ để Rượu) (Tùy chọn)

Giúp rượu giữ được hương vị của nó bằng cách cung cấp một nơi cất trữ được tối ưu hóa cho việc lưu trữ các chai rượu.

DA68-03281B (VI)-00.indd 35 15. 1. 21. 10:09

(14) Hộc chứa Bộ tạo đá (chỉ có ở thiết bị có cần gạt)

Được thiết kế để dễ dàng lưu trữ nhiều đá.

CẢNH BÁO
- Không được đưa tay hay vật dụng lạ vào trong bên trong hộc lấy đá hoặc khay tạo đá. Làm như vậy có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.

(15) Snack Bin (Ngăn chứa Đồ ăn vặt) (Tùy chọn)

Ngăn này được sử dụng để lưu trữ thực phẩm đông lạnh nhỏ như kem.

CẢNH BÁO
- Nếu bạn dự định đi xa trong một khoảng thời gian, hãy lấy hết mọi thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và tắt nguồn. Loại độ ẩm thừa bên trong thiết bị và để cửa mở. Điều này giúp giữ cho mùi và nấm mốc không phát triển.

- Nếu tủ lạnh không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Lớp cách điện của dây nguồn bị hỏng có thể gây hỏa hoạn.
- Không thay đổi sắp xếp các kệ.
- Nếu bạn thử thay đổi sắp xếp các ngăn, bạn có thể gây hư hỏng cửa.

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ cơ bản của Freezer (Ngăn đông) và Fridge Compartments (Các buồng Tủ lạnh)

Nhiệt độ cơ bản và khuyến nghị của Ngăn đông lạnh và Ngăn lạnh tương đương -2 °F và 37 °F (hoặc -19 °C và 3 °C).
Nếu nhiệt độ Freezer (Ngăn đông) và Fridge Compartments (Các buồng Tủ lạnh) quá cao hoặc quá thấp, vui lòng điều chỉnh nhiệt độ bằng tay.

Kiểm soát nhiệt độ Freezer (Ngăn đông)

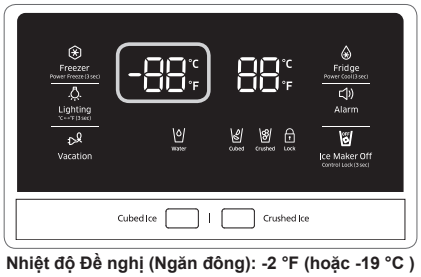

Nhiệt độ Đề nghị (Ngăn đông): -2 °F (hoặc -19 °C)

Nhiệt độ Ngăn đông có thể được thiết lập từ -8 °F đến 5 °F (hoặc từ -23 °C đến -15 °C) cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy nhấn nút Freeze lặp đi lặp lại cho đến khi nhiệt độ mong muốn được hiển thị trên màn hình nhiệt độ. Nhiệt độ sẽ thay đổi 1 °F (hoặc 1 °C) sau mỗi lần nhấn. Xem bên dưới.

Độ Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Độ Centigrade : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Hãy nhớ rằng loại thực phẩm như kem có thể nóng chảy ở 4 °F (hoặc -15,5 °C).
Nhiệt độ hiển thị sẽ thay đổi từ -8 °F đến 5 °F (hoặc từ -23 °C đến -15 °C).

DA68-03281B (VI)-00.indd 36 15. 1. 21. 10:09

Kiểm soát nhiệt độ Tủ lạnh

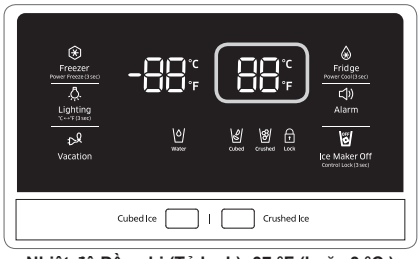

Nhiệt độ Đề nghị (Tủ lạnh): 37 °F (hoặc 3 °C)

Nhiệt độ ngăn đông có thể được thiết lập giữa 34 °F và 44 °F (hoặc giữa 1 °C và 7 °C) để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.
Nhấn nút Fridge (Ngăn lạnh) nhiều lần cho đến khi nhiệt độ mong muốn được hiển thị trong màn hình hiển thị nhiệt độ.
Nhiệt độ sẽ thay đổi 1 °F (hoặc 1 °C) sau mỗi lần nhấn. Xem bên dưới.

Độ Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.
Độ Centigrade : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Tiến trình cài đặt nhiệt độ cho Ngăn lạnh cũng giống như tiến trình cài đặt nhiệt độ cho Ngăn đông.
Chạm nút Fridge (Ngăn lạnh) nhiều lần để cài đặt được nhiệt độ như mong muốn.
Nhiệt độ trong Ngăn lạnh sẽ bắt đầu điều chỉnh theo nhiệt độ mới được cài đặt.
Điều này được thể hiện trên màn hình hiển thị số.

- Nhiệt độ của Ngăn đông hay Tủ lạnh có thể tăng lên khi mở cửa tủ thường xuyên, hoặc nếu một số lượng lớn các thực phẩm ấm hoặc nóng được để vào bên trong.
- Điều này có thể làm cho màn hình hiển thị số bị nháy.
  Khi ngăn đông và tủ lạnh trở lại nhiệt độ đặt bình thường màn hiển thị sẽ ngừng nhấp nháy.
- Nếu vẫn tiếp tục nhấp nháy, bạn cần phải "khôi phục" lại cho Tủ lạnh.
  Hãy thử rút dây nguồn của thiết bị, chờ khoảng 10 phút và sau đó cắm dây nguồn trở lại.

SỬ DỤNG ỐNG XẢ NƯỚC LẠNH

Nhấn nút loại đá phù hợp để lựa chọn loại đá bạn muốn lấy.

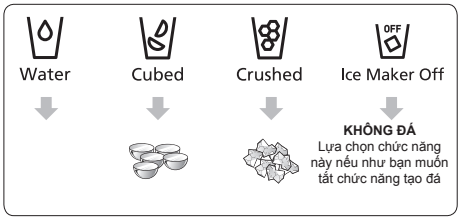

Sử dụng cần gạt đá (1)
Đẩy cần gạt xả đá **(1)** nhẹ nhàng bằng ly thủy tinh.
Đá sẽ được thải ra từ cần xả.
Bạn có thể chọn loại đá bằng cách nhấn nút cubed (viên) hoặc crushed (nhuyễn) trước.

Sử dụng Cần gạt nước (2)
Đẩy Cần gạt lấy nước **(2)** nhẹ nhàng bằng ly thủy tinh.
Nước sẽ được chảy ra từ cần xả.



Ngay cả khi bạn đẩy cần gạt đá và nước cùng lúc, ống xả sẽ chỉ kích hoạt tùy chọn mà bạn đã chọn hoặc nhấn trước.

Xin chờ 1 giây trước khi lấy cốc ra sau khi xả nước để tránh tràn nước.
Không kéo cần gạt của ống xả nước sau khi xả đá hoặc nước.
Cần gạt sẽ tự động trở về vị trí cũ.

DA68-03281B (VI)-00.indd 37 15. 1. 21. 10:09

Using the Ice & Water Dispenser together (Sử dụng Ống xả Nước & Đá chung)

Để lấy cả nước và đá, hãy đẩy cần gạt đá **(1)** trước để lấy đá, sau đó di chuyển ly thủy tinh xuống dưới và nhấn vào cần gạt của ống xả nước **(2)** để lấy nước.

⚠ CẢN TRỌNG Xin chờ 2 giây trước khi lấy cốc ra sau khi xả nước để tránh tràn nước.
Nếu Cửa tủ lạnh mở, Bộ xả nước không hoạt động.

- Không kéo cần gạt ra ngoài.
  Bạn có thể làm hỏng hoặc vỡ lò xo của cần gạt.
- Để làm vệ sinh ngăn chứa/hộc chứa, hãy rửa bằng chất tẩy rửa nhẹ, rửa sạch, và lau khô hoàn toàn.
  Không sử dụng chất tẩy rửa thô hoặc ăn mòn hoặc các dung môi.
- Trong trường hợp đá không xả ra, hãy kéo hộc đựng đá ra và nhấn nút kiểm tra nằm ở phía bên phải của bộ tạo đá.
- Không được nhấn nút Test (Kiểm tra) liên tục khi khay chứa đầy đá hoặc nước.
  Nước có thể tràn hoặc đá có thể làm kẹt bộ tạo đá.

- Khi bạn nhấn nút Test (Kiểm tra), bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông của tủ lạnh (ding-dong). Khi chuông tủ lạnh kêu, hãy thả nút Test (Kiểm tra) ra.
- Chuông tủ lạnh sẽ tự động kêu trở lại để cho bạn biết bộ tạo đá đang hoạt động tốt.

⚠ CẢN TRỌNG Nếu xảy ra mất điện, đá viên sẽ chảy ra và sau đó đông trở lại khi có điện lại, khiến cần xả không hoạt động được.
Để ngăn ngừa sự cố này, sau khi mất điện. lấy hộc đá ra và lấy hết nước hoặc đá còn sót lại.

⚠ CẢN TRỌNG Sau khi bạn đổ đá khỏi hộc đựng đá, bạn nên nhấn vào cần gạt của ống xả khi chức năng “ICE CUBED” (ĐÁ VIÊN) hoặc “CRUSHED” (ĐÁ NHUYỄN) đang BẬT.

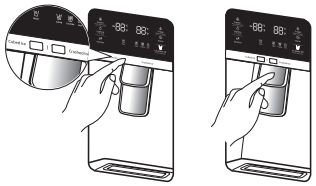

(Hình ảnh này có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.)

Bộ tạo đá sẽ tạo đá mới nhanh hơn sau khi bạn lắp hộc đựng đá trở lại tủ lạnh.

⚠ CẢNH BÁO
- Không được cho ngón tay, bàn tay hoặc bất kỳ vật gì không phù hợp vào trong khe đá hoặc hộc đựng bộ tạo đá.
  - Nó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.
- Chỉ sử dụng bộ tạo đá đi kèm với tủ.
- Nước cấp vào tủ lạnh này phải được lắp đặt/ kết nối bởi người có chuyên môn thích hợp và chỉ nối với nguồn cấp nước uống.
- Bộ tạo đá đòi hỏi áp lực nước từ 20 - 125 psi (138 ~ 862 kPa) để hoạt động đúng.

⚠ CẢN TRỌNG
- Nếu bạn dự định sẽ có một kỳ nghỉ hoặc một chuyến công tác dài ngày và sẽ không sử dụng các ống xả nước hoặc đá trong thời gian đó, hãy đóng van nước để tránh rò rỉ.
- Nếu bạn không sử dụng Bộ tạo đá trong một thời gian, hoặc nếu bạn mở cửa Ngăn đông lạnh thường xuyên, đá có thể dính vào nhau. Nếu có hiện tượng này, lấy hết đá trong hộc ra hoặc làm vỡ đá bằng dụng cụ nhà bếp bằng gỗ.
  Không sử dụng vật sắc nhọn như dao hoặc nĩa.
- Khi bạn gỡ hộc đá ra, có thể có đá còn sót lại trong bộ tạo đá.
  Bộ tạo đá có thể sẽ đẩy đá này vào ngăn đông lạnh

DA68-03281B (VI)-00.indd 38 15. 1. 21. 10:09

Sử dụng Ống xả đá

Nhấn nút Ice (Đá) và lựa chọn loại đá mà bạn muốn.
Đặt ly dưới phần xả đá, sau đó nhấn nhẹ vào miếng đệm cần xả.
Hãy chắc chắn rằng tấm kính nằm trên cùng một đường thẳng với vòi nóng lạnh để ngăn cho đá không bị thải ra.
Nếu bạn chọn Cubed Ice (Đá viên) sau khi dùng chức năng Crushed Ice (Đá nhuyễn), một lượng nhỏ đá nhuyễn còn sót lại sẽ vẫn được tạo ra.

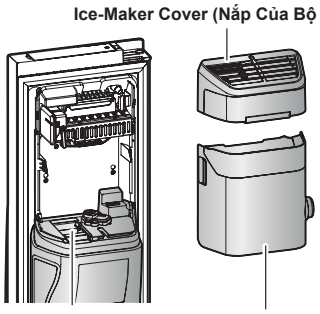

CẨN TRỌNG
- Nếu đá không xả ra, hãy kéo nắp của bộ tạo đá và nhấn nút kiểm tra ở trên bộ tạo đá.
- Không được nhấn nút Test (Kiểm tra) liên tục khi khay chứa đầy đá hoặc nước.
  Nước có thể tràn hoặc đá có thể làm kẹt bộ tạo đá hoặc ống xả.

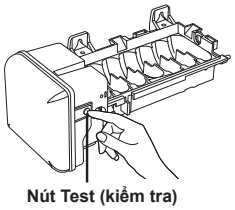

Để có thêm không gian, bạn có thể cất trữ thực phẩm với Guard FRE-UPP thay cho hộc đá, và gỡ NẮP BỘ TẠO ĐÁ và ngăn chứa đồ ăn vặt ra.
Nếu bạn tháo hộc đựng đá ra, ký hiệu ICE OFF (Không có đá) sẽ nhấp nháy trên màn hình.

Thêm vào đó, bạn có thể gỡ Ngăn kéo đông lạnh trên.
Điều này không làm ảnh hưởng đến các đặc tính nhiệt và cơ khí.
Thể tích cất trữ chính xác của ngăn trữ thực phẩm đông lạnh được tính toán khi đặt “Guard FRE-UPP” vào vị trí và “COVER-ICE MAKER” (NẮP BỘ TẠO ĐÁ), “Snack Bin” (Ngăn chứa đồ ăn vặt), và “Upper Drawer” (Ngăn kéo trên) được tháo ra.

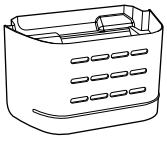

GUARD FRE (Ngăn đông lạnh)-UPP (Tùy chọn)

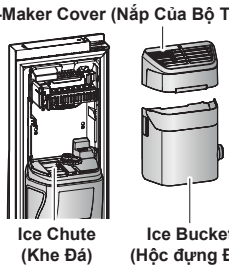

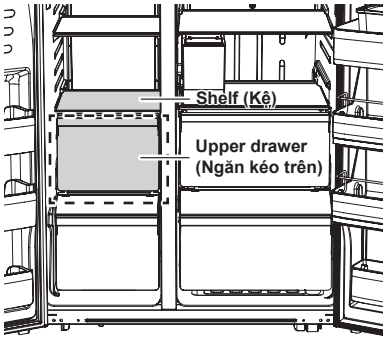

DA68-03281B (VI)-00.indd 39 15. 1. 21. 10:09

CÁC TÍNH NĂNG SMART ECO (SINH THÁI THÔNG MINH)

Hệ thống Smart Eco (sinh thái thông minh)

Giữ tươi thực phẩm bằng 4 cảm biến theo môi trường hoạt động, mẫu sử dụng và trạng thái hoạt động của tủ lạnh trong khi vẫn tiết kiệm chi phí điện năng.

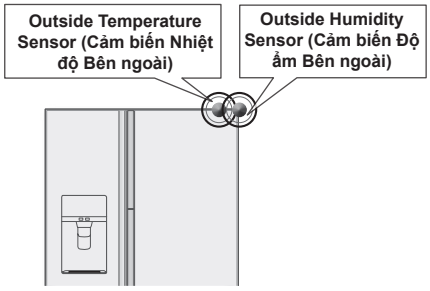

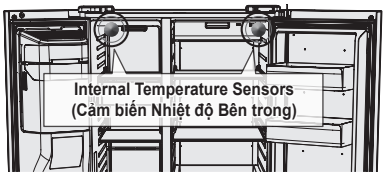

NGĂN CHỨA TRÊN CÁNH CỬA ĐÃ CHỨC NĂNG CỦA TỦ LẠNH

Một vách ngăn có thể tháo rời giúp lưu trữ thực phẩm một cách thuận tiện.

Sản phẩm thực phẩm có thể được lưu trữ bằng các bộ phận này.

- Đặt vách ngăn đúng chỗ khi lưu trữ chai gia vị có kích thước mỏng và đồ uống đóng hộp lại cùng nhau.

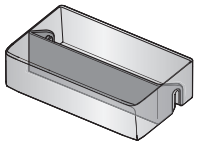

- Lấy vách ngăn ra khi lưu trữ đồ uống hoặc sữa đựng trong giấy các tông.

Làm thế nào để sử dụng vách ngăn

1. Chèn vách ngăn như thể hiện trong sơ đồ để ngăn cách các ngăn chứa.

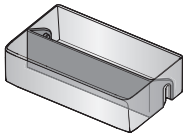

2. Khi không sử dụng, chỉ cần giật nhẹ và di chuyển nó ra khỏi vị trí như thể hiện trong sơ đồ.

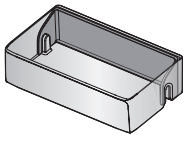

DA68-03281B (VI)-00.indd 40 15. 1. 21. 10:09

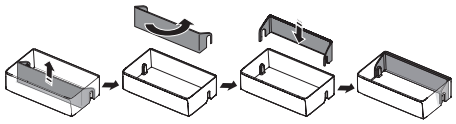

Làm thế nào để sử dụng giá đỡ đa năng

1. Khi không sử dụng, hãy để Giá đỡ Đa năng lật sang một bên như trong sơ đồ.

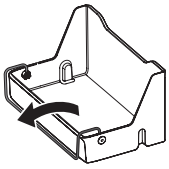

2. Lật Giá đỡ Đa năng đến vị trí 1 để tránh làm rơi các loại thực phẩm.

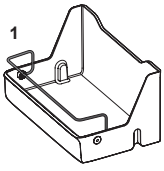

3. Lật Giá đỡ Đa năng đến vị trí 2 để sử dụng nó như một vách ngăn.

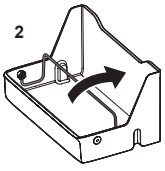

THÁO PHỤ KIỆN TỦ LẠNH

1. Shelves (Freezer/Fridge) (Kệ (Ngăn đông/Tủ lạnh))
• Mở hết cửa, sau đó nâng kệ lên khi bạn kéo để tháo nó ra.

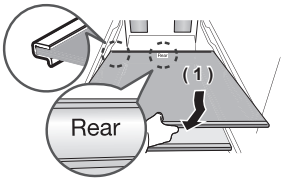

• Nếu bạn không thể mở hết cửa, hãy kéo kệ ra, nâng nó lên và xoay để tháo nó ra.

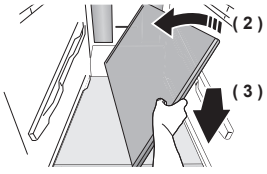

CẨN TRỌNG Hãy cẩn thận không chèn ngược kệ.

Các hộp chứa thủy tinh có thể làm xước bề mặt của kệ thủy tinh.

2. Thùng chứa trên cánh cửa
• Dùng cả hai tay giữ và nâng Thùng chứa trên cánh cửa lên một cách nhẹ nhàng để tháo bộ phận này ra.

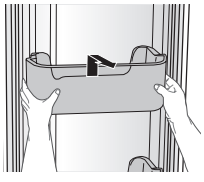

DA68-03281B (VI)-00.indd 41 15. 1. 21. 10:09

3. Drawer (Ngăn kéo)
- Tháo Ngăn kéo bằng cách kéo nó ra và nâng nó lên một chút.

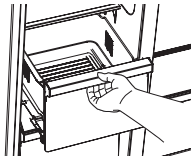

4. Vegetable Bin/Dry Bin Cover (Nắp Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô)
- Lấy thùng chứa bên trên Thùng chứa Rau (tủ lạnh)/Thùng chứa Thực phẩm khô (Ngăn đông) ra.
- Nhấn các nẹp ở hai bên Vegetable Bin (Thùng chứa Rau) (Tủ lạnh)/Dry Bin (Thùng chứa Thực phẩm khô) (Ngăn đông) xuống và kéo chúng về phía bạn để tháo thùng chứa này ra.

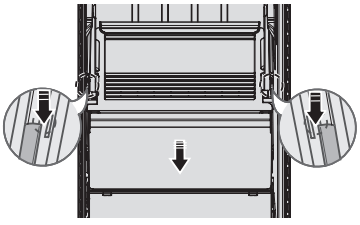

(Tùy chọn)

5. Vegetable Bin/Dry Bin (Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô)
- Trước khi lấy Vegetable Bin/Dry Bin (ùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô), bạn cần phải tháo các buồng đa năng khỏi cánh cửa.
- Nâng nhẹ nhàng thùng chứa lên khi bạn kéo nó ra.

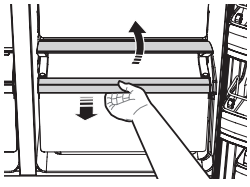

6. Ice Bucket (Freezer) (Hộc đựng đá (Ngăn đông))
- Tháo Icemaker Bucket (Hộc đựng của Bộ tạo đá) bằng cách nâng nó lên rồi kéo từ từ ra ngoài.
- Nắm chặt tay cầm như trong hình.
- Tháo Ice Bucket (Hộc đựng đá) từ từ để tránh hư hỏng.

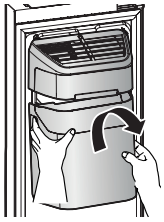

Không nên thao tác quá mạnh khi tháo gỡ nắp chắn kệ chứa.
Bạn có thể làm vỡ nắp và gây chấn thương.

Trước khi tháo các phụ kiện phải đảm bảo không còn thực phẩm để trên đó. Khi có thể, hãy loại bỏ hoàn toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

7. Tháo Deodorizer (Bộ khử mùi)
- Kéo kệ ra ngoài nhẹ nhàng và sau đó kéo thiết bị ra trong khi vẫn đẩy nẹp nắp bộ khử mùi lên trên bằng tua vít đầu dẹt.

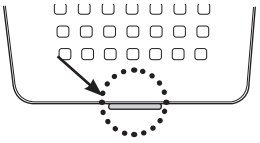

8. Vệ sinh Deodorizer (Bộ khử mùi)
- Làm vệ sinh bộ khử mùi hai năm một lần hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy hiệu suất của nó đã giảm bớt.
- Phơi khô bộ khử mùi dưới ánh nắng mặt trời trong 24 giờ và sau đó thay thế nó theo thứ tự ngược với khi tháo nó ra.

DA68-03281B (VI)-00.indd 42 15. 1. 21. 10:09

VỆ SINH TỦ LẠNH

CẢNH BÁO
- Không sử dụng benzen, chất tẩy rửa, Clorox hoặc chất tẩy rửa ô tô để làm vệ sinh tủ lạnh. Các chất đó có thể làm hư hại bề mặt của thiết bị và có thể gây hỏa hoạn.
- Không phun nước lên tủ lạnh khi đang cắm điện vì điều đó có thể gây ra điện giật.

Để vệ sinh tủ lạnh, tuân thủ các bước sau:

1. Rút dây nguồn của tủ lạnh ra khỏi ổ cắm.
2. Thấm ướt một miếng vải mềm không có thớ vải hoặc khăn giấy.

Không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa nào để làm vệ sinh tủ lạnh vì có thể làm mất màu hoặc làm hỏng tủ lạnh.

3. Lau bên trong và bên ngoài tủ lạnh cho đến khi sạch và khô.
4. Cắm dây nguồn của tủ lạnh trở lại.

THAY ĐÈN BÊN TRONG TỦ

Freezer / Fridge LED Lamp (Đèn LED Ngăn đông / Tủ lạnh)

- Nếu Chụp đèn LED bị đổi màu do các chất lạ, đèn LED có thể trông không sáng. Lau bề mặt của chụp đèn bằng vải khô sạch để đèn sáng hơn.

CẢNH TRỌNG
Không được tự tháo hoặc thay thế các loại đèn LED.
Để thay thế các đèn LED, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung hay nhà phân phối của Samsung.

Nếu bạn tự thay thế các đèn LED, bạn có nguy cơ bị điện giật hoặc tổn thương cá nhân nghiêm trọng.

ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT LÀM MÁT

Nếu các khe không khí lạnh bị tắc nghẽn do thực phẩm cất trữ, khí lạnh sẽ không thể lan tỏa toàn bộ buồng tủ và sẽ không thể làm đông thực phẩm một cách hiệu quả, làm cho hiệu suất làm mát suy giảm.

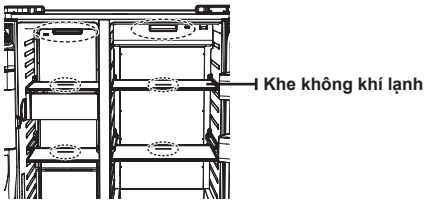

DA68-03281B (VI)-00.indd 43 15. 1. 21. 10:09

USING THE ICE MAKER (SỬ DỤNG BỘ TẠO ĐÁ) (TÙY CHỌN)

- Để tháo Ice Bucket (Hộc đựng đá).
- Giữ chắc tay cầm như minh họa trong hình 1.
- Nâng lên và kéoBucket (Hộc) ra từ từ.
- Lấy Bucket Ice (Hộc đựng đá) ra từ từ để tránh hư hỏng.
- Khi bạn lắp đặt lại hộc đựng đá, hãy nhấn và giữ nút ICE (ĐÁ) trong 6 giây.

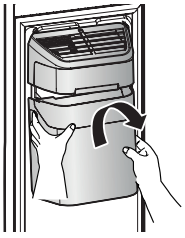

- Hoạt động Bình thường
- Những âm thanh bạn nghe thấy khi bộ tạo đá đổ đá vào hộc đựng đá là một phần của hoạt động bình thường.
- Đá có thể kết thành khối trong hộc đựng đá nếu bạn không xả đá trong thời gian dài. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy lấy hết đá còn lại ra và làm trống hộc đựng đá.
- Nếu đá không rơi ra ngoài, hãy kiểm tra xem có đá bị kẹt trong khe đá không, nếu có hãy lấy nó ra.
- Mẻ đá đầu tiên sau khi lắp đặt có thể nhỏ vì không khí đã xâm nhập vào đường ống nước. Không khí sẽ được lọc trong quá trình sử dụng bình thường.

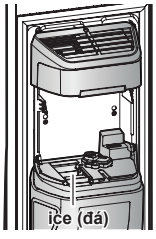

CẨN TRỌNG

- Khi ký hiệu ICE OFF (KHÔNG ĐÁ) nhấp nháy trên màn hình bảng điều khiển, hãy lắp lại hộc đựng đá và/hoặc hãy đảm bảo rằng hộc đựng đá đã được lắp đặt đúng.
- Khi cửa mở, chức năng xả đá và nước sẽ không hoạt động.
- Nếu bạn đóng cửa quá mạnh có thể làm nước tràn qua bộ tạo đá.
- Để ngăn ngừa việc làm rơi hộc đựng đá, hãy sử dụng cả hai tay khi tháo nó ra.
- Để ngăn ngừa thương tích xảy ra, hãy đảm bảo lau sạch đá hoặc nước rớt trên sàn nhà.
- Không để cho trẻ em leo trèo trên cửa xả đá hoặc trên hộc đựng đá.
  Chúng có thể bị thương.
- Đảm bảo không để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào khe đá.
  Việc này có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại vật chất.
- Sử dụng cẩn trọng khi cất trữ thực phẩm trong túi nhựa ở ngăn đông lạnh.
  Túi lưu trữ không đúng cách có thể bị kẹt trong Động cơ Auger của hộc đựng đá và cản trở việc xả đá của tủ lạnh hoặc làm cho cánh cửa ngăn đông không mở được bình thường.

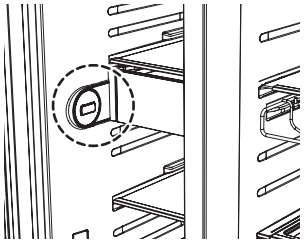

DA68-03281B (VI)-00.indd 44 15. 1. 21. 10:10

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh hoàn toàn không hoạt động hoặc không đủ lạnh.	• Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối đúng không. • Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt hiển thị được đặt đúng chưa? Hãy thử cài đặt nhiệt độ thấp hơn. • Tủ lạnh có bị đặt trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở gần nguồn nhiệt? Nếu vậy, có thể không đủ thoáng mát. Vui lòng đặt ở vị trí không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt. • Mặt sau của thiết bị có quá gần tường, làm cản trở sự thông thoáng? Nếu vậy, có thể không đủ thoáng mát. Giữ khoảng cách tương thích với tường. • Nếu có qus nhiều thức ăn và đã ngăn đường thông thoáng khí? Giữ tủ lạnh ở nhiệt độ ổn định, không chứa quá nhiều thực phẩm trong tủ.
Thực phẩm trong tủ lạnh đông lại.	• Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt hiển thị được đặt đúng chưa? Hãy chỉnh nhiệt độ cao hơn. • Có phải nhiệt độ trong phòng quá thấp? • Bạn có cất trữ thực phẩm chứa nhiều nước trong phần lạnh nhất của tủ lạnh không?
Bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc âm thanh lạ.	• Kiểm tra xem tủ lạnh có được đặt cân bằng và vững chắc. • Có phải phía sau của tủ lạnh để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông? • Có thứ gì đó rớt ở đằng sau hoặc ở bên dưới tủ lạnh không? • Nếu bạn nghe thấy một tiếng “tích tắc” từ bên trong tủ lạnh, điều này là bình thường. Nó xảy ra bởi vì các bộ phận khác nhau bị nén lại hoặc mở rộng để đáp ứng với những thay đổi nhiệt độ ở bên trong tủ lạnh.
Các góc mặt trước của thiết bị nóng và có hơi nước đọng lại.	• Đôi khi tủ bị nóng là chuyện bình thường vì các bộ phận chống ngưng tụ được lắp đặt ở các góc phía trước của tủ lạnh để chống ngưng tụ. • Cửa tủ bị mở hé? Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi bạn để cửa mở lâu. • Ngưng tụ nước trong ngăn kéo có thể xảy ra nếu ngăn kéo này chứa rau. Sự ngưng tụ sẽ tan một cách tự nhiên theo thời gian.
Không thể xả đá.	• Bạn có đợi 12 tiếng sau khi lắp đặt đường cấp nước trước khi làm đá không? Có thể mất nhiều thời gian hơn nếu không đủ lạnh, sau lần lắp đặt đầu tiên. • Kiểm tra để đảm bảo mực nước nằm trong giới hạn. • Bạn đã tự dừng chức năng tạo đá? Kiểm tra biểu tượng Ice (Đá) được lựa chọn là Cubed (Viên) hay Crushed (Nhuyễn). • Có khối đá nào trong hộc tạo đá không? Lấy chúng ra. • Nhiệt độ ngăn đông có quá ấm? Thử thiết lập nhiệt độ ngăn đông xuống thấp hơn.

DA68-03281B (VI)-00.indd 45 15. 1. 21. 10:10

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Bạn nghe tiếng nước sôi trong tủ.	• Điều này là bình thường. Tiếng sủi do chất lỏng làm lạnh tuần hoàn trong tủ.
Có mùi hôi trong tủ lạnh.	• Có thực phẩm nào bị hư không? • Hãy chắc chắn rằng thực phẩm nặng mùi (ví dụ: cá) đã được bọc kín để nó kín hơi. • Vệ sinh ngăn đông của bạn theo định kỳ và vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nghi ngờ hoặc hư hỏng. Khi vệ sinh bên trong tủ lạnh, bảo quản thực phẩm ở nơi khác và ngắt điện thiết bị. Lau bằng khăn khô sau đó 2-3 giờ và tuần hoàn khí trong tủ lạnh.
Sương hình thành trên vách ngăn đông.	• Có phải ống thông hơi bị nghẹt? Tháo bỏ các vật cản để không khí tự do lưu thông. • Dành đủ không gian giữa các thực phẩm được cất trữ trong tủ để không khí lưu thông hiệu quả. • Có phải ngăn kéo lạnh đã được đóng chặt? Nếu ngăn kéo cấp đông không đóng hoặc khóa hoàn toàn, độ ẩm bên ngoài có thể xâm nhập vào và gây hiện tượng đóng tuyết.
Ống xả nước không hoạt động.	• Kiểm tra để đảm bảo mực nước nằm trong giới hạn. • Kiểm tra xem bình nước có bị đóng băng do đặt nhiệt độ quá thấp không? Thử thiết lập nhiệt độ ấm hơn trên màn hình bảng điều khiển chính. • Kiểm tra bộ lọc được lắp đặt đúng chưa. Nếu chưa lắp đặt đúng, cần xả nước sẽ không hoạt động.
Có thể xảy ra khi cửa ngăn đông lạnh chưa được đóng hoàn toàn.	• Đẩy cần xả và kiểm tra đường cấp nước. • Đẩy cần xả (chế độ Đá) và kiểm tra hoạt động của động cơ auger. • Di dời các vật thể trên kệ có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của auger. **Hướng dẫn an toàn** : Nếu bạn không xả đá hoặc nước trong một khoảng thời gian dài, hộc chứa đá có thể tích tụ các mảng bám gây ảnh hưởng đến hoạt động của auger, khiến không thể xả được. Gỡ hộc chứa đá và các vật thể gây cản trở Auger. Vui lòng vận hành cần xả (nước & đá) và sẽ cửa ngăn đông lạnh sẽ tự động đóng.

DA68-03281B (VI)-00.indd 46 15. 1. 21. 10:10

Ghi chú

Giới hạn Nhiệt độ Quanh Phòng

Tủ lạnh này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh xác định bởi lớp nhiệt độ ghi trên nhãn máy.

Lớp	Biểu tượng	Khoảng Nhiệt độ Xung quanh (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Nhiệt độ Gia tăng	SN	+10 đến +32	+10 đến +32
Nhiệt độ	N	+16 đến +32	+16 đến +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 đến +38	+18 đến +38
Nhiệt đới	T	+16 đến +43	+18 đến +43

Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của tủ lạnh/ngăn đông, nhiệt độ xung quanh và tần suất bạn mở cửa.
Hãy điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu để bù nhiệt cho những yếu tố ảnh hưởng này.

Xử lý sản phẩm này đúng cách
(Thiết bị Điện & Điện tử Thải loại)

Tiếng Việt

(Áp dụng tại những quốc gia có những hệ thống thu gom rác riêng biệt)

Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu thể hiện rằng sản phẩm và các phụ kiện điện tử kèm theo (như sạc, tai nghe, dây cáp USB) không nên vứt bỏ cùng với rác thải gia đình khác vào cuối vòng đời sử dụng. Để phòng tránh nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ rác thải không được kiểm soát, vui lòng để riêng những vật này khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để khuyến khích tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất.

Người sử dụng là hộ gia đình nên liên hệ đại lý bán hàng nơi họ mua sản phẩm hoặc chính quyền địa phương để biết thông tin chi tiết về địa điểm và cách thức mà họ có thể mang những vật này đến để tái chế an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không thể để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử kèm theo cùng với những loại rác thải thương mại khác để vứt bỏ.

Để biết thêm thông tin về việc tiêu hủy an toàn và tái chế, hãy truy cập trang web www.samsung.com hoặc liên hệ thông qua các số điện thoại Trợ Giúp của chúng tôi trong danh sách liên lạc của SAMSUNG WORLD WIDE ở bên dưới.

Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung,
xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.

CS Head Office : 25FL - Bitexco Financial Towel - 2 Hai Trieu - Dist1 -HCMC CCC office : 6FL - Ree Towel - 9 Doan Van Bo - Dist 4 - HCMC
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support

DA68-03281B-00